

VICKO®

Ηλεκτρικό Μπλέντερ χειρός

με πολυκόπτη και αναδευτήρα

• 500W

• 2 ταχύτητες

Model No: 061702-5

Ref. No: 215-F-00018 (Old Reference No.: 865-44171)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



CE RoHS COMPLIANT   

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για θρυμματισμό, ανάμειξη και πολτοποιήση ρευστών και συμπαγών υλικών.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
4. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
5. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
7. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
9. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
13. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
14. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
15. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
18. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
19. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
20. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
21. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κ.λπ.), κοντά στις λεπίδες ή τον αναδευτήρα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

22. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μην στρέψετε τις λεπίδες ή το κοντά στα μάτια ή τα αυτιά.
23. Όταν τελειώσει η διαδικασία ανάμιξης ελέγξτε εάν η λεπίδα έχει καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν υπάρχουν κομμάτια από την λεπίδα μέσα στο υλικό που έχετε αναμίξει. Μην καταναλώσετε το μείγμα και αντικαταστήστε τη λεπίδα.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η λεπίδα έχει χαλάσει ή φθαρεί.
25. Εάν μετά από πολλές χρήσεις η λεπίδα δεν είναι πλέον αρκετά κοφτερή αντικαταστήστε την.
26. Πάντοτε να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή καθώς είναι πολύ κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
27. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της και την αποθήκευσή της.
28. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν οι διακόπτες λειτουργίας δεν είναι πατημένοι. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν η συσκευή δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
29. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
30. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
31. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
32. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
33. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
34. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
35. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πάντοτε να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή καθώς είναι πολύ κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη συναρμολογείτε ποτέ τη λεπίδα του πολυκόπτη στο κύριο σώμα της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην προσθέτετε συστατικά στο δοχείο του πολυκόπτη πριν τοποθετήσετε τις λεπίδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας της συσκευής ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Καθαρίστε την συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ”.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 1 λεπτού μεταξύ δύο χρήσεων.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα πολτοποιήσετε (μέγιστη θερμοκρασία 60°C).



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τεμαχίστε την στερεά τροφή σε μικρά κομμάτια των 2 εκ. πριν την επεξεργαστείτε με την συσκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Διακόπτης λειτουργίας 1^{ης} ταχύτητας
2. Διακόπτης λειτουργίας 2^{ης} ταχύτητας
3. Κύριο σώμα / μοτέρ
4. Ράβδος ανάμειξης (μπλέντερ)
5. Λεπίδες ράβδου ανάμειξης
6. Καπάκι δοχείου πολυκόπτη
7. Ανοξείδωτες λεπίδες πολυκόπτη
8. Δοχείο πολυκόπτη
9. Αναδευτήρας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή είναι ιδανική για:

- Μείγματα από συνδυασμό υγρών όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς φρούτων, σούπες, ανάμεικτα ποτά και ροφήματα.
- Ανάμιξη μαλακών τροφών,
- Πολτοποίηση μαγειρεμένων υλικών,
- Παρασκευή βρεφικών τροφών.

Η χρήση της συσκευής μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους ανάλογα με τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσετε:

- Χρήση με της συσκευής σαν μπλέντερ χειρός με την ράβδο ανάμειξης.
- Χρήση με της συσκευής σαν μίξερ με τον αναδευτήρα.
- Χρήση με της συσκευής σαν πολυκόπτη με τα εξαρτήματα του πολυκόπτη.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

Χρήση με την ράβδο ανάμειξης (μπλέντερ):

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Συνδέστε τη **ράβδο ανάμειξης (4)** στο **κύριο σώμα /μοτέρ (3)** περιστρέφοντας αριστερόστροφα έτσι ώστε να ασφαλίσει (εικόνα 1).
3. Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα δοχείο.
4. Τοποθετήστε τις **λεπίδες (5)** στην άκρη της **ράβδου ανάμειξης (4)** μέσα στο δοχείο.
5. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.
6. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά επάνω στο φαγητό που θέλετε να πολτοποιήσετε, πατήστε τον **διακόπτη λειτουργίας 1^{ης} ταχύτητας (1)** και μετακινηθείτε όπου χρειάζεται εντός του δοχείου.
7. Χρησιμοποιείτε τον **διακόπτη λειτουργίας 2^{ης} ταχύτητας (2)** όταν θέλετε να πολτοποιήσετε σκληρές τροφές
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
9. Για να αφαιρέσετε την **ράβδο ανάμειξης (4)** από το **κύριο σώμα /μοτέρ (3)**, περιστρέψτε την δεξιόστροφα και τραβήξτε την ώστε να αποδεσμευθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε την ράβδο ανάμειξης μόνο για σκληρές τροφές, όπως κόκκους καφέ, παγάκια, κύβους ζάχαρης, σκληρά δημητριακά, σκληρή σοκολάτα κ.λπ.
- ⚠ Όταν πολτοποιείτε το φαγητό καλό είναι να συμπληρώνετε με κάποιο υγρό όπως χυμό, κρέμα γάλακτος ή ζωμό για να γίνεται η ανάμιξη πιο λεία.



εικόνα 1

Χρήση με τον αναδευτήρα:

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Συνδέστε τον **αναδευτήρα (9)** στο **κύριο σώμα /μοτέρ (3)** περιστρέφοντας αριστερόστροφα έτσι ώστε να ασφαλίσει (εικόνα 2).
3. Τοποθετήστε το μείγμα (αυγά, κρέμες κτλ.) που θέλετε να ανακατέψετε σε ένα δοχείο.
4. Τοποθετήστε την άκρη του **εξαρτήματος μίξης (μαρέγκας) (9)** μέσα στο δοχείο.
5. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.
6. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά επάνω στο μείγμα που θέλετε να ανακατέψετε, πατήστε τον **διακόπτη λειτουργίας 1^{ης} ή 2^{ης} ταχύτητας (1 ή 2)** και μετακινηθείτε όπου χρειάζεται εντός του δοχείου.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
8. Για να αφαιρέσετε τον **αναδευτήρα (9)** από το **κύριο σώμα /μοτέρ (3)**, περιστρέψτε το δεξιόστροφα και τραβήξτε το ώστε να αποδεσμευθεί.



εικόνα 2

Χρήση με τα εξαρτήματα πολυκόπτη

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Τοποθετήστε τις **Λεπίδες (7)** επάνω στον άξονα μέσα στο **δοχείο (8)** όπως στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 3).
3. Ρίξτε σε μικρά κομμάτια τα υλικά που θέλετε να κόψετε μέσα στο **δοχείο (8)**.
4. Τοποθετήστε το **καπάκι (6)** στο **δοχείο (8)** και βεβαιωθείτε ότι κλείνει σωστά.
5. Τοποθετείστε το **μοτέρ (3)** επάνω στο **καπάκι του δοχείου (6)** περιστρέφοντας έτσι ώστε να ασφαλίσει (εικόνα 3).
6. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.
7. Πατήστε τον **διακόπτη λειτουργίας 1^{ης} ή 2^{ης} ταχύτητας (1 ή 2)** και την ίδια στιγμή ξεκινά η λειτουργία της συσκευής.
8. Αφήστε τον διακόπτη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται εντελώς οι **λεπίδες (7)** για να βγάλετε το **μοτέρ**.
9. Βγάλετε το **καπάκι (6)** του δοχείου και αφαιρέστε προσεκτικά τις **λεπίδες (7)**.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση.



εικόνα 3

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- ⚠️ Φροντίστε να καθαρίσετε τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση και πάντα μετά από κάθε χρήση.
- ⚠️ Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- ⚠️ Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, καθαριστικά φούρνου, αιχμηρά αντικείμενα, συρμάτινα σφουγγαράκια ή βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός κύριου σώματος / μοτέρ:

Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα / μοτέρ της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.

- ⚠️ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο σώμα / μοτέρ της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρισμός εξαρτημάτων (Ράβδος ανάμειξης, Καπάκι, Λεπίδες και Δοχείο πολυκόπτη, Αναδευτήρας):

Πλύνετε ΜΟΝΟ τα εξαρτήματα (ράβδος ανάμειξης, καπάκι, λεπίδες & δοχείο πολυκόπτη, εξάρτημα μίξης) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.

- ⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το καπάκι του δοχείου πολυκόπτη (6) καθώς και ο αναδευτήρας (9) μπορούν να πλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό αλλά δεν πρέπει να τα τοποθετείτε ή να τα βυθίζετε μέσα σε λεκάνη, νιπτήρα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που είναι γεμάτο με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠️ Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων ή αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠️ Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν τα συναρμολογήσετε ξανά στη συσκευή.
- ⚠️ Πάντοτε να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή καθώς είναι πολύ κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: 061702-5

Ref. No: 215-F-00018 (Old Reference No.: 865-44171)

Ισχύς: 500W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Ταχύτητες: 2 Ταχύτητες

Χαρακτηριστικά:

Συνδυάζει 3 συσκευές σε 1 (Μπλέντερ, Πολυκόπτης, Αναδευτήρας).

Ισχυρό μοτέρ για καλύτερη απόδοση.

2 ταχύτητες για κάθε ανάγκη.

Αποσπώμενος άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ανοξείδωτη λεπίδα.

Εξαρτήματα


• Ανοξείδωτο εξάρτημα μίξης / αναδευτήρας (μαρέγκας).

• Εξάρτημα πολυκόπτη με δοχείο 450ml και ανοξείδωτες λεπίδες

Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.

Εύκολη συναρμολόγηση.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

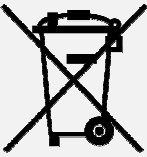

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.