

VICKO®

Ισιωτική συσκευή μαλλιών

- 26-30W

- Πλάκες με κεραμική επίστρωση για τέλειο styling

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: CTN-08

Ref. No: 308-F-00012 (Old Reference No.: 870-7031)



CE RoHS COMPLIANT   

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για φορμάρισμα μαλλιών.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
5. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να το τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
6. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
8. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπέζιού ή του πάγκου σας.
10. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
14. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
15. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
16. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
17. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
18. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ .

19. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
20. Η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά μαλλιά.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθετικά μαλλιά.
22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
24. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
25. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
26. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
27. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
28. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από τη λαβή, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
29. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
30. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF, πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
31. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση “OFF”. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση “OFF”.
32. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
33. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
34. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
35. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
36. Διατηρείστε τις πλάκες καθαρές χωρίς σκόνη, βρωμιά και υπολείμματα από προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ).
37. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
38. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
39. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
40. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Μην χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.




ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

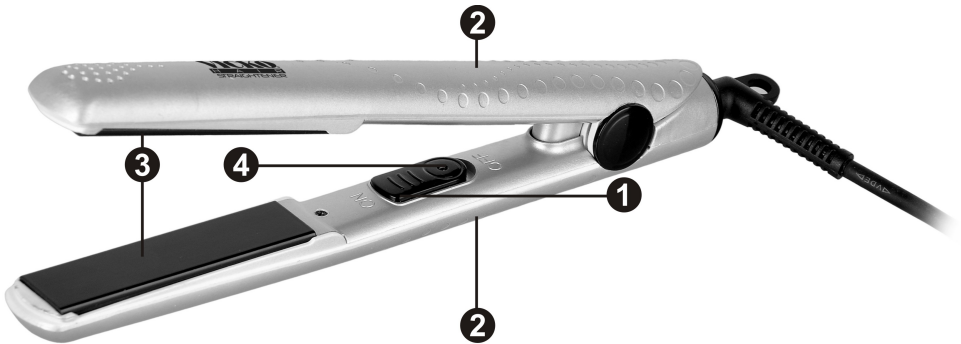

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Λαβές
3. Πλάκες
4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Πλύσιμο μαλλιών:

- 1) Βρέξτε τα μαλλιά σας πολύ καλά για 30-60 δευτερόλεπτα.
- 2) Ρίξτε λίγο σαμπουάν στην παλάμη του χεριού σας και απλώστε το ομοιόμορφα στα μαλλιά σας.
- 3) Κάντε απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.
- 4) Ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά σας με άφθονο νερό και τελειώστε με ένα κρύο ξέβγαλμα για επιπλέον λάμψη.

Στέγνωμα μαλλιών:

- 1) Μετά το λούσιμο, στύψτε απαλά τα μαλλιά σας για να αφαιρέσετε το νερό με τα χέρια σας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να απορροφήσει το υπόλοιπο νερό από τα μαλλιά σας.
- 2) Χτενίστε τα μαλλιά σας απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες.
- 3) Χωρίστε τα μαλλιά σας σε τμήματα, αρχίζοντας από τα πίσω.
- 4) Στεγνώστε κάθε τμήμα μαλλιών χρησιμοποιώντας μία βούρτσα και ένα σεσουάρ. Βουρτσίστε κάθε τμήμα από τις ρίζες προς τις άκρες των τριχών ενώ συνοδεύετε τη κίνηση της βούρτσας με το σεσουάρ στραμμένο προς τις άκρες των τριχών.
- 5) Όταν ολοκληρώσετε το στέγνωμα σε κάθε τμήμα μαλλιών, κάντε ένα τελευταίο πέρασμα στα μαλλιά με το σεσουάρ ρυθμισμένο σε κρύο αέρα. Αυτό θα αποτρέψει το σπάσιμο των τριχών.

Ύψισμα μαλλιών:

- 1) Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- 2) Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας (1) στη θέση "ON".
- 3) Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία.
- 4) Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας, έτσι ώστε να απεμπλακούν οι τρίχες.
- 5) Χρησιμοποιώντας μια χτένα χωρίστε τα μαλλιά σε μικρά τμήματα περίπου 5 εκατοστών. Μην βάζετε πάρα πολλά μαλλιά σε κάθε τμήμα.
- 6) Τοποθετήστε ένα τμήμα μαλλιών μεταξύ των πλακών (3) και πιέστε τις λαβές (2) της συσκευής σταθερά ώστε να κλείσουν οι πλάκες μεταξύ τους.
- 7) Σύρετε τη συσκευή κατά μήκος των μαλλιών για 5 δευτερόλεπτα, από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- 8) Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 20 δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 9) Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μην χτενίσετε ή βουρτσίσετε τα μαλλιά πριν να κρυώσουν, καθώς αυτό θα καταστρέψει το φορμάρισμα που μόλις δημιουργήσατε.

- 10) Απενεργοποιείστε την συσκευή τοποθετώντας το διακόπτη λειτουργίας (1) στη θέση “OFF” και αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- 11) Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε την.

⚠ Προσοχή: Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λάθος τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμάνετε τα μαλλιά σας ή ακόμη και να τα κάψετε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ,σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: CTN-08

Ref. No: 308-F-00012 (Old Reference No.: 870-7031)


Ισχύς: 26-30W

Εύρος τάσης: AC 110-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά: Πλάκες με κεραμική επίστρωση για τέλειο styling.
Μέγιστη θερμοκρασία 200° C.
Γρήγορο ζέσταμα.
Με διακόπτη λειτουργίας.
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας.
Περιστρεφόμενο καλώδιο 360° μίρες.
Διαθέτει γάντζο ανάρτησης.
Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

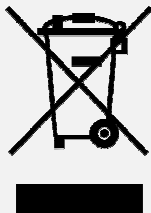

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **vicko** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.