

VICKO®

Φραππεδιέρα 100W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: HSM-705

Ref. No: 294-1-00000





ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή φραπέ και την μίξη υγρών για κοκτέιλ, milk shakes, σάλτσες κτλ.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την βάση της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
17. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

18. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
20. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
21. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
22. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
25. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
26. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
27. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να ανακατέψετε καυτό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο καυτό υγρό.
28. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να ανακατέψετε λίπος.
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
30. Ποτέ μην γεμίζετε υπερβολικά το ποτήρι με υγρά για να αποφύγετε υπερχειλίση κατά την χρήση της συσκευής.
31. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά εργαλεία, μαχαίρια, κ.λπ.), στον αναδευτήρα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
32. Εάν ο αναδευτήρας φθαρεί ή καταστραφεί, φροντίστε να τον αντικαταστήσετε πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
33. Όταν τελειώσει η διαδικασία ανάμιξης ελέγξτε εάν ο αναδευτήρας έχει καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν υπάρχουν κομμάτια από τον αναδευτήρα μέσα στο υλικό που έχετε αναμίξει. Μην καταναλώσετε το μείγμα και αντικαταστήστε τον αναδευτήρα.
34. Μην βγάζετε το ποτήρι πριν ο αναδευτήρας σταματήσει να περιστρέφεται.
35. Ποτέ μη προσθέτετε συστατικά στο ποτήρι ενώ η συσκευή λειτουργεί.
36. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
37. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
38. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "0", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
39. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "0".

40. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
41. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
42. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
43. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
44. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
45. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
46. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!



Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
 - Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - Καθαρίστε τον αναδευτήρα επίσης με υγρό πανί.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
 - Πλύνετε το ποτήρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε το ποτήρι σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε το ποτήρι σε αποστειρωτικές συσκευές.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει λίγο στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!




Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα. Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 10 λεπτών μεταξύ δύο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 3 φορές είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα για να κρυσώσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυσώσουν πριν τα αναμίξετε.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

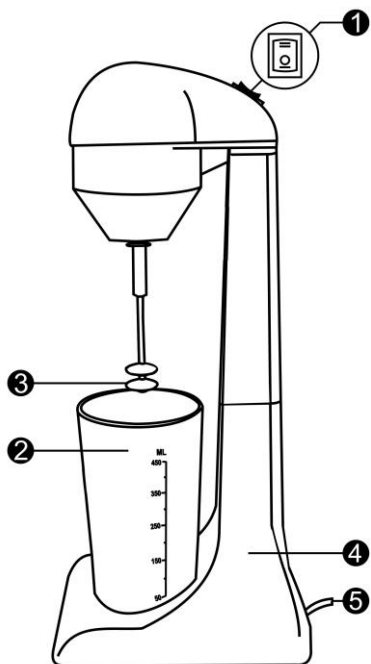

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Ποτήρι
3. Αναδευτήρας
4. Βάση
5. Καλώδιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (1) βρίσκεται στη θέση “0” και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
2. Ρίξτε τα υλικά που θέλετε να ανακατέψετε στο ποτήρι (2) (ή σε κάποιο άλλο δοχείο ίδιου σχήματος και μεγέθους) και πλησιάστε το κοντά στον αναδευτήρα (3).
3. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας (1) στη θέση “I” ή “II” ανάλογα με την ταχύτητα που επιθυμείτε και αναμίξτε τα υλικά.
 Παρατήρηση: Εάν τα υλικά που αναμιγνύετε ξεπηδούν μέσα από το ποτήρι χαμηλώστε την ταχύτητα ή μειώστε την ποσότητα των υλικών ώστε να πέσει η στάθμη.
4. Αφού η ανάμιξη τελειώσει πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας (1) στη θέση “0”.
5. Αφαιρέστε το ποτήρι (2) χαμηλώνοντας το και απομακρύνοντας το από τον αναδευτήρα (3) και τη συσκευή και σερβίρετε το ρόφημα που ετοιμάσατε.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση.
7. Ο άξονας του αναδευτήρα (3) είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και τα πλαστικά μέρη δεν είναι τοξικά. Οπότε μπορείτε να τα καθαρίσετε εύκολα και γρήγορα με ένα υγρό ύφασμα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- ⚠ Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
 - ⚠ Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
1. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 2. Καθαρίστε τον αναδευτήρα επίσης με υγρό πανί.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Πλύνετε το ποτήρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε το ποτήρι σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε το ποτήρι σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: HSM-705

Ref. No: 294-1-00000

Ισχύς: 100W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά: Ισχυρό μοτέρ.
2 ταχύτητες.
Χωρητικότητα δοχείου 450ml.
Αντιολισθητική βάση.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.