

VICKO®

Ισιωτική συσκευή μαλλιών με φαρδιές πλάκες

- 40-60W
- Πλάκες αλουμινίου με κεραμική επίστρωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: FP-148B

Ref. No: 308-1-00000





ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
3. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να το τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
5. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
9. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
10. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
12. Η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά μαλλιά.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθετικά μαλλιά.
14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
16. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
17. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
18. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
19. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.

20. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
21. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF, πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
22. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση “OFF”. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση “OFF”.
23. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
24. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
25. Διατηρείστε τις πλάκες καθαρές χωρίς σκόνη, βρωμιά και υπολείμματα από προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ.). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ.).
26. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με ελαφρώς υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
2. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
5. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

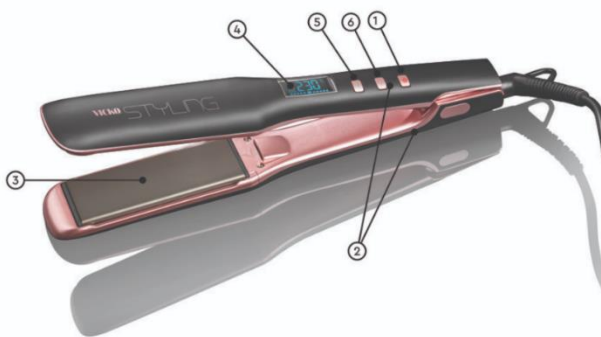

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Λαβές
3. Πλάκες
4. Ψηφιακή οθόνη
5. Διακόπτης αύξησης θερμοκρασίας (+)
6. Διακόπτης μείωσης θερμοκρασίας (-)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής. Η συσκευή συνιστάται μόνο για στεγνά μαλλιά.

Ίσιωμα μαλλιών:

- 1) Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- 2) Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί “ON/OFF” (1) για να ανοίξει η συσκευή.
- 3) Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας πατήστε αντίστοιχα το “+” (5) ή το “-” (6). Οι θερμοκρασίες που μπορεί να ρυθμιστεί η συσκευή είναι 80-230°C και 170-450°F αντίστοιχα. Για εναλλαγή μεταξύ Κελσίου (C) και Φαρενάιτ (F) πατήστε συγχρόνως και παρατεταμένα τα “+” και “-”.
- 4) Όταν σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις στην οθόνη σημαίνει ότι η συσκευή έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και μπορεί να ξεκινήσει η χρήση της.
- 5) Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας, έτσι ώστε να απεμπλακούν οι τρίχες.
- 6) Χρησιμοποιώντας μια χτένα χωρίστε τα μαλλιά σε μικρά τμήματα περίπου 5 εκατοστών. Μη βάζετε πάρα πολλά μαλλιά σε κάθε τμήμα.
- 7) Τοποθετήστε ένα τμήμα μαλλιών μεταξύ των πλακών (3) και πιέστε τις λαβές (2) της συσκευής σταθερά ώστε να κλείσουν οι πλάκες μεταξύ τους.
- 8) Σύρετε τη συσκευή κατά μήκος των μαλλιών για 5 δευτερόλεπτα, από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- 9) Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 20 δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 10) Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μη χτενίσετε ή βουρτσίσετε τα μαλλιά πριν να κρυώσουν, καθώς αυτό θα καταστρέψει το φορμάρισμα που μόλις δημιουργήσατε.
- 11) Μετά τη χρήση πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί “ON/OFF” (1) για να κλείσει η συσκευή.
- 12) Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε την.

⚠ **Προσοχή:** Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λάθος τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμάνετε τα μαλλιά σας ή ακόμη και να τα κάψετε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: **FP-148B**

Ref. No: **308-1-00000**

Ισχύς: **40-60W**

Εύρος τάσης: **AC 100-240V**

Συχνότητα λειτουργίας: **50/60Hz**

Χαρακτηριστικά: Πλάκες με κεραμική επίστρωση για τέλειο styling.
Μέγιστη θερμοκρασία 230° C.
Γρήγορο ζέσταμα.
Διακόπτες λειτουργίας.
Ψηφιακή οθόνη.
Περιστρεφόμενο καλώδιο 360° μίρες.
Διαθέτει γάντζο ανάρτησης.
Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της E.E. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για σφάλματα υλικού και κατασκευής της ισωτικής συσκευής μαλλιών.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

- Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε μη ορθή χρήση.
- Για εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορές.
- Σε περίπτωση ευθύνης του πελάτη.
- Εφόσον η συσκευή ανοίχτηκε από ένα μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

