

# VICKO®

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Model No: BR-11B6  
Ref. No: 861-8069

## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο τοπικό καθάρισμα και συλλογή μικρών ποσοτήτων ρύπων σε στερεά και υγρή μορφή.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
4. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο του φορτιστή με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή / μετασχηματιστή από την παροχή ρεύματος. Πάντα τραβάτε από ο βύσμα. Ποτέ μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
6. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες .
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
8. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή καταστροφή της συσκευής.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε άλλο φορτιστή / μετασχηματιστή εκτός αυτού που σας παρέχεται με αυτή τη συσκευή.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά, επάνω ή μέσα σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
12. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
13. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
14. Όταν η συσκευή βρίσκεται στη βάση φόρτισης, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
15. Πάντοτε τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε όρθια θέση.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
18. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

19. Μην πιάνετε τη συσκευή ή τη βάση φόρτισης αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
20. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
21. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το φίλτρο του μοτέρ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Εάν το φίλτρο φθαρεί ή καταστραφεί, φροντίστε να το αντικαταστήσετε πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
22. Μη μαζεύετε σκληρά- αιχμηρά αντικείμενα όπως γυαλιά κ.λ.π. με το σκουπάκι.
23. Μην απορροφάτε ζεστά υπολείμματα όπως τσιγάρα ή κάρβουνα.
24. Η υπερβολική χρήση και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν διαρροή υγρού της μπαταρίας. Σε περίπτωση που παρουσιάσουν διαρροή οι μπαταρίες αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, ή εξουδετερώστε με ένα μαλακό οξύ όπως χυμός λεμονιού ή ξύδι. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
25. Μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά και μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε υψηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να εκραγεί.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζει, γιατί έτσι υπερθερμαίνεται η συσκευή και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή στη μπαταρία.
27. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μην στρέψετε το στόμιο του δοχείου συλλογής σκουπιδιών κοντά στα μάτια ή τα αυτιά.
28. Μην κρατάτε τη συσκευή με το στόμιο να κατευθύνεται προς τα πάνω και μην γέρνετε τη συσκευή πλάγια, όταν απορροφάτε υγρά.
29. Φροντίστε να καθαρίζετε και να στεγνώνετε απόλυτα το δοχείο συλλογής σκουπιδιών κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά πριν την τοποθέτηση της στη βάση φόρτισης ή την αποθήκευσή της.
30. Ποτέ μην καλύπτετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαγωγής αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
31. Η τάση στην επαφή του ακροδέκτη του φορτιστή είναι χαμηλή και ως εκ τούτου δεν είναι επικίνδυνη.
32. Η συσκευή μπορεί να είναι μόνιμα συνδεδεμένη με το ρεύμα. Εάν παρατηρήσετε ελαφριά θέρμανση της βάσης φόρτισης είναι φυσιολογικό, μην ανησυχείτε. Σε περίπτωση που απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
33. Να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" πριν από τον καθαρισμό της, όταν θέλετε να αλλάξετε τα εξαρτήματα, πριν την τοποθέτηση της στη βάση φόρτισης και πριν την αποθήκευσή της.
34. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση "OFF". Σημειώστε ότι ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση

(συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση “OFF”.

35. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
36. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
37. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
38. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν φορτίζει.
39. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
40. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
41. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
42. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

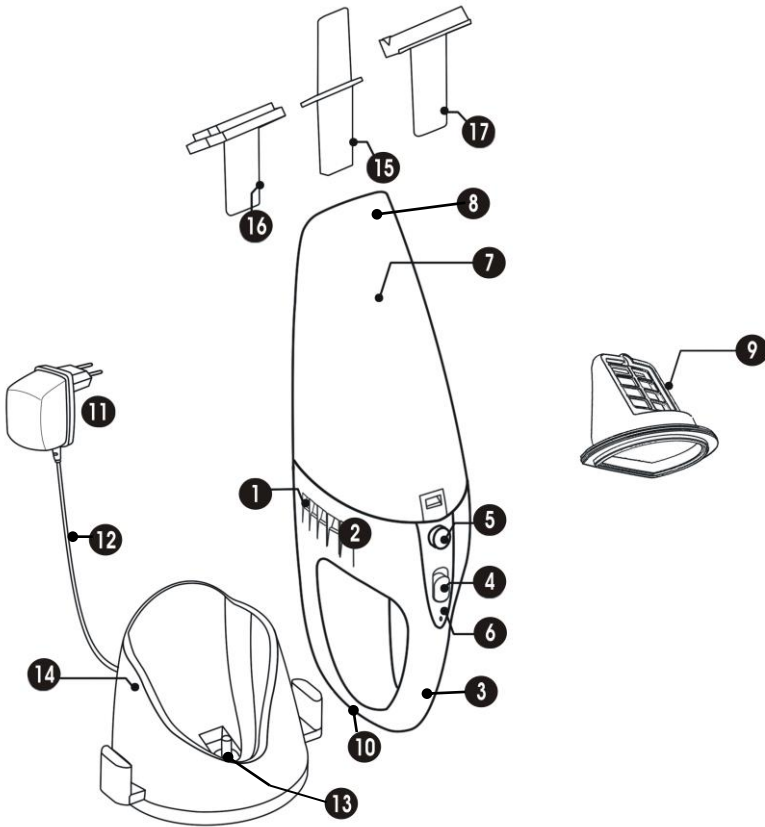

1. Κύριο σώμα
2. Ανοίγματα εξαγωγής αέρα
3. Χειρολαβή
4. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
5. Κουμπί αποδέσμευσης δοχείου
6. Λυχνία ένδειξης φόρτισης
7. Δοχείο συλλογής σκουπιδιών
8. Στόμιο δοχείου
9. Φίλτρο
10. Υποδοχή συσκευής για τον ακροδέκτη του φορτιστή
11. Φορτιστής / μετασχηματιστής
12. Καλώδιο Φορτιστή
13. Ακροδέκτης φορτιστή
14. Βάση φόρτισης
15. Ακροφύσιο για στενές κοιλότητες.
16. Βουρτσάκι επίπλων
17. Ακροφύσιο για συλλογή υγρών

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας της συσκευής ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με στεγνό και απαλό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Η συσκευή δουλεύει με μπαταρίες και έχει έναν εξωτερικό φορτιστή. Η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν την αγοράζετε. Γι' αυτό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον 9 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά.
10. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε, είναι φυσιολογικό.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης (14) και σιγουρευτείτε ότι ο ακροδέκτης (13) του καλωδίου φορτιστή εφαρμόζει σωστά στη υποδοχή της συσκευής (10) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της.
- Συνδέστε τον φορτιστή (11) στην παροχή ρεύματος.
- Η λυχνία ένδειξης φόρτισης (6) θα ανάψει ως ένδειξη ότι το σκουπάκι φορτίζεται.
- Ο απαραίτητος χρόνος φόρτισης για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι 8 ώρες.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Ανασηκώστε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης (14) και πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας (4) στην θέση "ON". Η συσκευή θα αρχίσει να δουλεύει (εικόνα 1).
2. Για να καθαρίσετε τα στερεά σώματα, κινείτε το σκουπάκι προς όλες τις κατευθύνσεις ώσπου να καθαρίσει πλήρως η περιοχή.
3. Για τις δύσκολες περιοχές όπως χαραμάδες και γωνίες όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο για στενές κοιλότητες (15), τοποθετώντας το στο στόμιο (8) του δοχείου συλλογής σκουπιδιών σαν επέκταση (εικόνα 2).
4. Για καθαρισμό σε επίπεδα κάδρα κτλ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι επίπλων (16), τοποθετώντας το στο στόμιο (8) του δοχείου συλλογής σκουπιδιών σαν επέκταση (εικόνα 2).
5. Για απορρόφηση υγρών ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρακάτω παράγραφο.
6. Εάν παρατηρήσετε ότι το σκουπάκι δεν έχει καλή απορροφητικότητα ή δεν λειτουργεί καθόλου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φορτιστεί.
7. Αφού τελειώσετε το καθάρισμα απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας τον διακόπτη λειτουργίας (4) στην θέση "OFF" (εικόνα 1).
8. Φροντίστε να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7) μετά την χρήση της συσκευής.
9. Μετά από κάθε χρήση επανατοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης (14).

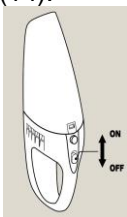

(εικόνα 1)

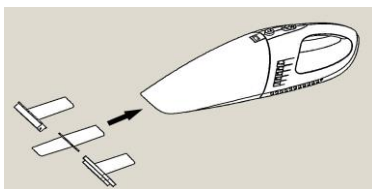

(εικόνα 2)

## **Απορρόφηση υγρών**

1. Για την απορρόφηση υγρών χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο για συλλογή υγρών (17), τοποθετώντας το στο στόμιο (8) του δοχείου συλλογής σκουπιδιών σαν επέκταση.
  2. Κρατήστε τη συσκευή με το ακροφύσιο για συλλογή υγρών (17) στραμμένο προς τα κάτω και τη συσκευή σε κλίση 30° μοιρών.
  3. Τοποθετήστε το ακροφύσιο για συλλογή υγρών (17) στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο για συλλογή υγρών (17) παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια.
  5. Απορροφήστε το υγρό.
  6. Σταματήστε την απορρόφηση όταν η στάθμη του υγρού στο εσωτερικό του δοχείου συλλογής σκουπιδιών (7) φτάσει στην ένδειξη "MAX". Το υγρό δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το φίλτρο (9).
- ⚠ Προσοχή: Μην κρατάτε τη συσκευή με το ακροφύσιο για συλλογή υγρών (17) στραμμένο προς τα πάνω όταν υπάρχει υγρό στο δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7).
- ⚠ Προσοχή: Μην γέρνετε τη συσκευή στο πλάι και μην την ανακινείτε όταν υπάρχει υγρό στο δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7).
- ⚠ Προσοχή: Φροντίστε να καθαρίζετε και να στεγνώνετε απόλυτα το δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7) κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά πριν την τοποθέτηση της στη βάση φόρτισης (14) ή την αποθήκευση της.



## **ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**

Η συσκευή συνοδεύεται από βάση φόρτισης την οποία μπορείτε να στερεώσετε στον τοίχο ή να τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε άλλη επίπεδη σταθερή επιφάνεια.

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στην επιθυμητή θέση επάνω στον τοίχο και σημαδέψτε με ένα μολύβι τον τοίχο στο κέντρο ακριβώς του κάτω μέρους της βάσης.
2. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ένα μέτρο μετρήστε ακριβώς 3 εκατοστά επάνω από το πρώτο σημάδι και σημαδέψτε τον τοίχο το σημείο που θα ανοίξετε την πρώτη τρύπα για την κάτω βίδα στήριξης της βάσης φόρτισης.
3. Τώρα μετρήστε ακριβώς 3,7 εκατοστά επάνω από το σημείο της κάτω βίδας και σημαδέψτε στον τοίχο το σημείο που θα ανοίξετε την δεύτερη τρύπα για την πάνω βίδα στήριξης της βάσης φόρτισης.
4. Σιγουρευτείτε ότι τα 2 σημάδια για την επάνω και κάτω βίδα έχουν απόσταση μεταξύ τους ακριβώς 3,7 εκατοστά και ότι το ένα σημάδι βρίσκεται κάτω από το άλλο σε απόλυτα κάθετη ευθεία.
5. Τρυπήστε τον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι στα 2 σημεία που έχετε σημαδέψει για την επάνω και κάτω βίδα στήριξης της βάσης φόρτισης.



Προσοχή: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας σιγουρευτείτε ότι τα σημεία όπου ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να συνδέσετε το φορτιστή είναι μακριά από γραμμές καλωδίων (εσωτερικά ή εξωτερικά του τοίχου).

6. Τοποθετήστε μέσα στις οπές τα πλαστικά υποστηρίγματα για τις βίδες.
7. Τοποθετήστε τις βίδες στις οπές μέσα στο πλαστικό υποστήριγμα και βιδώστε αφήνοντας την κεφαλή της κάθε βίδας έξω.
8. Τοποθετήστε τη βάση του φορτιστή στον τοίχο έτσι ώστε η κεφαλή της κάθε βίδας να περάσει μέσα από την πάνω και κάτω οπή στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω ώστε να ασφαλίσει σωστά.



Η διαδικασία τοποθέτησης της βάσης φόρτισης στον τοίχο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύπλοκη αλλά αναμφισβήτητα προϋποθέτει αντίστοιχη εμπειρία και εξοικείωση με την χρήση εργαλείων για την εργασία αυτή, γι' αυτό και προτείνουμε να γίνετε μόνο από ειδικά καταρτισμένα άτομα που έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, προς αποφυγή ατυχημάτων.


## ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη βάση φόρτισης με ένα στεγνό και μαλακό πανί.
- Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο σώμα της συσκευής, τη βάση φόρτισης, τον φορτιστή ή το καλώδιο του μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής.


### Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκουπιδιών και του φίλτρου

- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής καθαρίζετε το φίλτρο πριν από κάθε χρήση.
  - Απομακρύνετε υλικά όπως χνούδια, τρίχες από το φίλτρο γιατί εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.
1. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7) πιέζοντας το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου (5) (εικόνα 3).
  2. Αφαιρέστε το φίλτρο (9) και αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου (7). Το δοχείο καθώς και το φίλτρο μπορούν να καθαριστούν είτε κουνώντας τα έντονα ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη τους, είτε ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό (εικόνα 4-5).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
3. Επανατοποθετήστε το φίλτρο (9) στην σωστή του θέση μέσα στο δοχείο (7) και στην συνέχεια συναρμολογήστε το δοχείο (7) στο κύριο σώμα (1) της συσκευής.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην πλένετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (δοχείο συλλογής σκουπιδιών, φίλτρο, ακροφύσιο για στενές κοιλότητες, βουρτσάκι επίπλων, ακροφύσιο για συλλογή υγρών) σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.

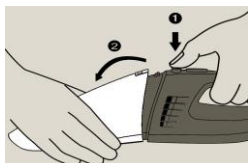

(εικόνα 3)

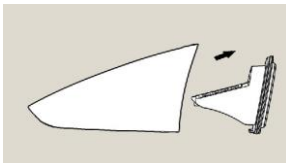

(εικόνα 4)



(εικόνα 5)


## Αντικατάσταση υφασμάτινου φίλτρου.

Το υφασμάτινο φίλτρο είναι πλενόμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια. Έχετε όμως υπόψη ότι μετά από μακροχρόνια χρήση, ίσως η απόδοση φιλτραρίσματος του δεν είναι και τόσο καλή. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να το αντικαταστήσετε.

Για την αντικατάσταση του υφασμάτινου φίλτρου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αφαιρέστε το φίλτρο (9) από το δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες που βρίσκονται στο πλαστικό κάλυμμα του φίλτρου (9).
3. Αφαιρέστε το παλιό υφασμάτινο φίλτρο και αντικαταστήστε τοποθετώντας στη θέση του ένα νέο (εικόνα 6).
4. Βιδώστε και σφίξτε τις βίδες στο πλαστικό κάλυμμα του φίλτρου (9).
5. Τοποθετήστε το φίλτρο (9) στο δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι βιδώσατε το κάλυμμα του φίλτρου στη σωστή θέση και τοποθετήστε το φίλτρο (9) στο δοχείο συλλογής σκουπιδιών (7) με τον σωστό τρόπο.

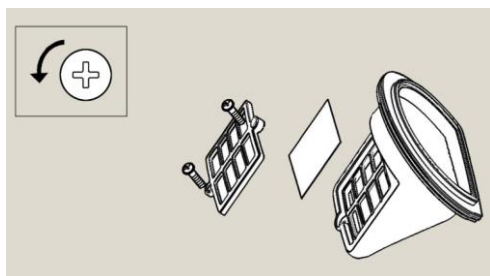

(εικόνα 6)

### **Σημείωση:**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

### **Σημείωση:**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.

## **ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Κωδικός προϊόντος:	861-8069
Τύπος:	Επαναφορτιζόμενο Υγρών και στερεών ρύπων
Ισχύς:	50W
Εύρος τάσης:	230V AC
Συχνότητα λειτουργίας:	50Hz
Μπαταρίες:	7.2V (6xNi-Mh Batteries 1,2V 1200mAh)
Χρόνος φόρτισης:	8 ώρες
Αυτονομία:	10-12 λεπτά
Αξεσουάρ:	Φορτιστής / μετασχηματιστής. Ακροφύσιο για στενές κοιλότητες. Βουρτσάκι επίπλων. Ακροφύσιο για συλλογή υγρών. Βάση φόρτισης

**ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ VICKO® ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ**

