

VICKO®

Ηλεκτρικός Στίφτης

- 40W.
- Δοχείο 1,2 L
- 2 κώνοι για στύψιμο.
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης.

Model No: D-8020A

Ref. No: 300-F-00020 (Old Reference No.: 859-442901)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή χυμού από μαλακά, μεγάλα ή μικρά εσπεριδοειδή φρούτα (λεμόνια ή πορτοκάλια).
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

19. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
20. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
21. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
22. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
25. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
26. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
27. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να στύψετε σκληρά φρούτα.
28. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή υπερβαίνοντας τη μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας “MAX”.
29. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
30. Ποτέ μην τοποθετήσετε αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαιρία, κ.λπ.), στον κώνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
31. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τα εξαρτήματα.
32. Όταν τελειώσει η διαδικασία ανάμιξης ελέγξτε εάν ο κώνος έχει καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν υπάρχουν κομμάτια από τον κώνο μέσα στον χυμό. Μην καταναλώσετε τον χυμό και αντικαταστήστε τον κώνο.
33. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο κώνος έχει χαλάσει ή φθαρεί.
34. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
35. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της, όταν θέλετε να αλλάξετε τα εξαρτήματα και την αποθήκευσή της.
36. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σημειώστε ότι ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
37. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
38. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
39. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
40. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

41. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
42. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
43. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, συνεπάγεται την απώλεια της εγγύησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 - Καθαρίστε εξωτερικά τη βάση με το μοτέρ της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη βάση με το μοτέρ της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Εκτός από τη βάση του μοτέρ με το καλώδιο, όλα τα υπόλοιπα αποσπώμενα εξαρτήματα της συσκευής (Καπάκι, Μεγάλος κώνος, Μικρός κώνος, Φίλτρο, Δοχείο, Άξονας βάσης) μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Φροντίστε να ξεπλύνετε καλά αφαιρώντας κάθε ίχνος απορρυπαντικού.
 - ⚠ Ποτέ μην πλένετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων μεταξύ δύο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 10 φορές είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα για να κρυώσει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Καπάκι
2. Μεγάλος κώνος
3. Μικρός κώνος
4. Φίλτρο
5. Δοχείο
6. Βάση / Μοτέρ
7. Άξονας βάσης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη συναρμολόγηση της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγησή ή την αποσυναρμολόγησή της.



1. Τοποθετήστε τον άξονα βάσης (7) επάνω στη βάση (6).



2. Τοποθετήστε το δοχείο (5) επάνω στη βάση (6) και περιστρέψτε το προς τα δεξιά έτσι ώστε να κλειδώσει.



3. Τοποθετήστε το φίλτρο (4) επάνω στο δοχείο (5).



4. Τοποθετήστε τον μικρό κώνο (3) επάνω στον άξονα της βάσης (7).



Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Προετοιμάστε τα φρούτα που θα επεξεργαστείτε κόβοντάς τα στην μέση.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
3. Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος.
4. Πιέστε το φρούτο (λεμόνι ή πορτοκάλι) ελαφρά επάνω στον κώνο ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτόματο διακόπτη λειτουργίας που ενεργοποιεί την λειτουργία απλά πιέζοντας τον κώνο.
Μόλις σταματήσετε να τον πιέζετε, η συσκευή σταματάει αυτόματα.
⚠ Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον κώνο εμποδίζοντας την περιστροφή του καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του μοτέρ. Φροντίστε να πιέζετε το φρούτο επάνω στον κώνο τόσο όσο χρειάζεται για να περιστρέφεται ομαλά.
⚠ Εάν το φρούτο είναι μεγάλο προσαρμόστε τον μεγάλο κώνο (2) επάνω στον μικρό κώνο (3).
5. Όταν τελειώσετε φροντίστε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
6. Για να αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση του αρχικά βγάλτε τους κώνους και το φίλτρο και στη συνέχεια περιστρέψτε το δοχείο προς τα αριστερά για να το ξεκλειδώσετε. Αφού βγάλετε το δοχείο από την βάση του μπορείτε να σερβίρετε τον χυμό χρησιμοποιώντας το δοχείο σαν μια κοινή κανάτα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Καθαρίστε εξωτερικά τη βάση με το μοτέρ της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη βάση με το μοτέρ της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Εκτός από τη βάση του μοτέρ με το καλώδιο, όλα τα υπόλοιπα αποσπώμενα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Φροντίστε να ξεπλύνετε καλά αφαιρώντας κάθε ίχνος απορρυπαντικού.
Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και νερό:
 - Καπάκι
 - Μεγάλος κώνος
 - Μικρός κώνος
 - Φίλτρο
 - Δοχείο
 - Άξονας βάσης

- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.

- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: D-8020A

Ref. No: 300-F-00020 (Old Reference No.: 859-442901)

Ισχύς: 40W

Εύρος τάσης: 220-240V


Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χωρητικότητα δοχείο: 1,2 λίτρα

Κώννοι: 2 κώννοι

Λειτουργίες: Αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης .
Αυτόματη αλλαγή της φοράς περιστροφής.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

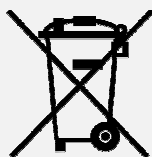

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.