

VICKO®

Συσκευή Cupcake

750W

6 Θέσεων

Πλάκες με αντικολλητική επίστρωση

Model No: GH-808

Ref. No: 860-237500

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για ψήσιμο cupcakes.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπέζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.

19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
22. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
23. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
24. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων.
25. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ορθή θέση.
26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
29. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
30. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
32. Ποτέ μην γεμίζετε τις θήκες cupcake ή τις κοιλότητες των πλακών υπερβολικά, υπερβαίνοντας το μισό της χωρητικότητάς τους.
33. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
34. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κ.λπ.), στις θερμαινόμενες πλάκες ψησίματος όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
35. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
36. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από το χερούλι, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
37. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
38. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να αποσυνδέεται πάντοτε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.

39. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
40. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
41. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
42. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
43. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
44. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
45. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
46. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.




ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

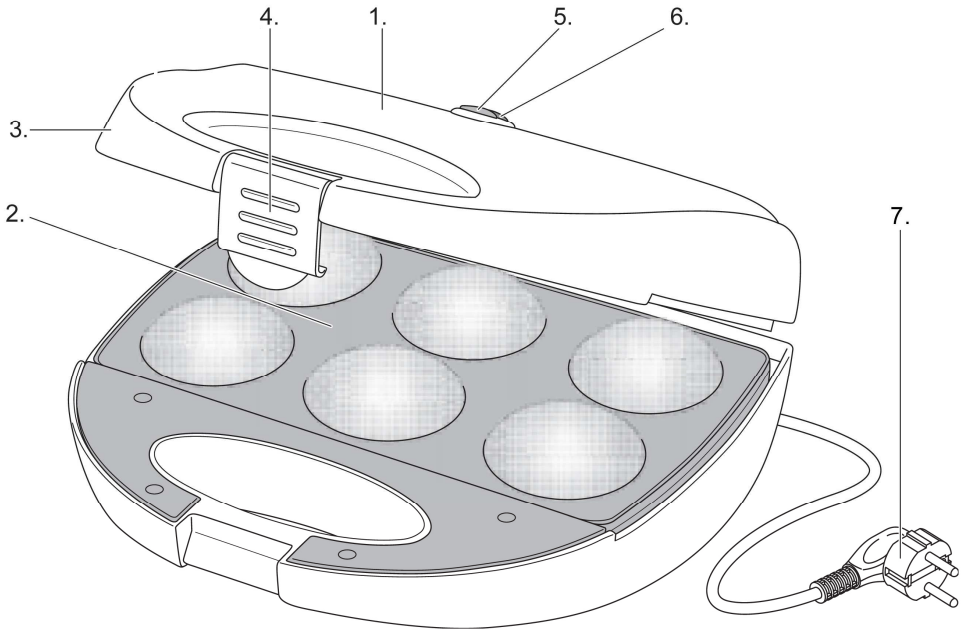


1. Πάνω τμήμα της συσκευής
2. Πλάκες ψησίματος
3. Χειρολαβές
4. Μηχανισμός κλειδώματος
5. Κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας
6. Πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας
7. Καλώδιο τροφοδοσίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Προετοιμάστε το μείγμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις αγαπημένες σας συνταγές.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
3. Σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (1) από τη πάνω χειρολαβή (3).
4. Τοποθετήστε σε κάθε κοιλότητα της κάτω πλάκας (2) από μία χάρτινη θήκη για cupcakes με το σωστό μέγεθος.

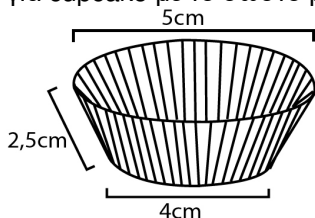

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε χάρτινες θήκες φροντίστε να αλείψετε τις κοιλότητες της κάτω πλάκας ψησίματος με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.

5. Γεμίστε κάθε χάρτινη θήκη cupcake σε κάθε κοιλότητα της κάτω πλάκας μέχρι την μέση και όχι παραπάνω.
Προσοχή: Το μείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις άκρες της χάρτινης θήκης cupcake (ή τις άκρες της κοιλότητας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε χάρτινες θήκες)
6. Χαμηλώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (1) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή) προσεχτικά ώστε να “κλείσουν” οι πλάκες.
7. Αν είναι επιθυμητό μπορείτε να ασφαλίσετε το μηχανισμό κλειδώματος (4) τις λαβής ώστε να μείνουν οι πλάκες “κλειστές”.
Προσοχή!
ΠΟΤΕ μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή για να την κρατάτε “κλειστή”.
8. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος. Η κόκκινη (5) λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση.
9. Όταν ανάψει η πράσινη (6) λυχνία ετοιμότητας, σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στο κατάλληλο επίπεδο ψησίματος.
10. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ο θερμοστάτης της συσκευής φροντίζει να διατηρεί την θερμοκρασία των πλακών σε σταθερά πλαίσια ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας την θέρμανση των πλακών κατά διαστήματα. Κατά

- συνέπεια οι λυχνίες ένδειξης λειτουργίας και ετοιμότητας θα ανάβουν και θα σβήνουν περιοδικά σημαίνοντας την αντίστοιχη λειτουργία της συσκευής.
11. Σε λίγα λεπτά τα cup cakes θα είναι έτοιμο. Ωστόσο ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος των υλικών και από τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Ελέγχετε το ψήσιμο συχνά ώστε να διαπιστώσετε εγκαίρως την ολοκλήρωση του ψησίματος όταν αυτά πάρουν ένα έντονο χρυσαφί-καφέ χρώμα (περίπου 10-15 λεπτά).
 12. Αφού το ψήσιμο ολοκληρωθεί απασφαλίστε το μηχανισμό κλειδώματος (4) τις λαβής και σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (1) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή) προσεκτικά.
 13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση.
 14. Χρησιμοποιείτε ένα μη μεταλλικό εργαλείο για να βγάλετε τα cup cakes από τη συσκευή και τοποθετήστε τα σε κατάλληλο σκεύος για σερβίρισμα.

Συμβουλές

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αγαπημένες σας συνταγές για μείγματα.
- Μπορείτε να διακοσμήσετε τα Cupcake με διάφορα υλικά.
- Τα περισσότερα Cupcake ψήνονται σε 10 με 15 λεπτά. Για να διαπιστώσετε αν έχουν ψηθεί, τοποθετήστε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του cupcake. Αν βγει καθαρή, τα Cupcake είναι έτοιμα.
- Τα Cupcake είναι πολύ εύθραυστα και ζεστά όταν ψήνονται. Αφαιρέστε τα προσεκτικά από τη συσκευή και τοποθετήστε τα σε μία σχάρα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς τα Cupcake και ο ατμός είναι πολύ ζεστός. Αφήστε τα Cupcake να σταθούν σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 5 λεπτά πριν τα σερβίρετε, ακόμη και αν θέλετε να τα σερβίρετε ζεστά.
- Χρησιμοποιήστε χάρτινες θήκες cupcake καθώς κάνουν την αφαίρεση και το σερβίρισμα ευκολότερο.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
 - Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος επίσης με υγρό πανί.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα για εξοικονόμηση χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: **GH-808**

Ref. No: **860-237500**

Ισχύς: **750W**

Εύρος τάσης: **220-240V ~**

Συχνότητα λειτουργίας: **50/60Hz**

Χαρακτηριστικά:

- 6 θέσεων.
- Πλάκες με αντικολητική επίστρωση.
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας και ένδειξης ετοιμότητας.
- Αντιθερμική λαβή για προστασία από υψηλές θερμοκρασίες.
- Ειδικό κλιπ στην λαβή για κλείδωμα κατά το κλείσιμο.
- Αντιολισθητικά πόδια.
- Εύκολο καθάρισμα.
- Μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα.
- Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
- Ίδανική για επαφή με τρόφιμα καθώς δεν περιλαμβάνει τοξικά υλικά.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.