

# VICKO®

## Βραστήρας αυγών 500W

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: ZDQ-806A

Ref. No: 1299-00001



## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
  - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για το βράσιμο αυγών και για μαγείρεμα λαχανικών κ.α. στον ατμό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους για τον χρήστη και ζημία στη συσκευή.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.

17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
22. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
23. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
24. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
25. Μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από αντικείμενα, επιφάνειες, ράφια κτλ.. Ο καυτός ατμός που εξέρχεται από την οπή του καπακιού μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε επιφάνειες και αντικείμενα με ευαισθησία σε υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.
26. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
27. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
29. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
30. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
31. Ποτέ μη γεμίζετε την θερμαινόμενη δεξαμενή με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό.
32. Πάντα να γεμίζετε τη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού σύμφωνα με τις ενδεικτικές ποσότητες που αναγράφονται στο δοσομετρητή νερού. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας τη μέγιστη ένδειξη στον δοσομετρητή νερού. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με λιγότερο νερό από τη ελάχιστη ένδειξη στον δοσομετρητή νερού.
33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
34. Όταν γεμίζετε χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό.
35. Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
36. Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή λειτουργεί.

37. Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι ακόμα ζεστή μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ή αφού έχει σβήσει αυτόματα καθώς η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει από νερό.
38. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
39. Κατά την λειτουργία αλλά και για αρκετά λεπτά μετά την χρήση της, η θερμοκρασία όλων των επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή. Μην αγγίζετε την θερμαινόμενη δεξαμενή νερού και κάθε άλλη επιφάνεια εκτός από τις λαβές και τον διακόπτη λειτουργίας όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι ακόμα ζεστή μετά την λειτουργία της καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
40. Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
41. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το καπάκι από την συσκευή μετά την χρήση χρησιμοποιώντας μόνο την λαβή του καπακιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
42. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον ατμό που εξάγεται από την οπή του καπακιού κατά την λειτουργία της συσκευής ώστε να αποτρέψετε τυχόν εγκαύματα.
43. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμαινόμενη δεξαμενή νερού έχει άλατα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την δυσλειτουργία της. Φροντίστε να καθαρίσετε την θερμαινόμενη δεξαμενή νερού από άλατα ακολουθώντας τις οδηγίες στην παρακάτω παράγραφο πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
44. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
45. Μην γυρίζετε τον διακόπτη λειτουργίας πολύ έντονα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή προβλήματα στην λειτουργία της συσκευής.
46. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
47. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
48. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "OFF". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "OFF".
49. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
50. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
51. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
52. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
53. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.

54. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
55. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, συνεπάγεται την απώλεια της εγγύησης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εισπνοή καυτού ατμού από τη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή το νερό βράζει.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμαινόμενη δεξαμενή νερού έχει άλατα. Φροντίστε να καθαρίσετε την θερμαινόμενη δεξαμενή νερού από άλατα πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**


1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

- I. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής και την θερμαινόμενη δεξαμενή νερού με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- II. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα επίσης με υγρό πανί.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  - ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εκτός από τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
  - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά ή αξεσουάρ της σε αποστειρωτικές συσκευές.
  - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
  - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
  5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
  6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
  7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
  8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.
  9. Πριν την πρώτη χρήση, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή 2 φορές χωρίς να τοποθετήσετε αυγά, μόνο με νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

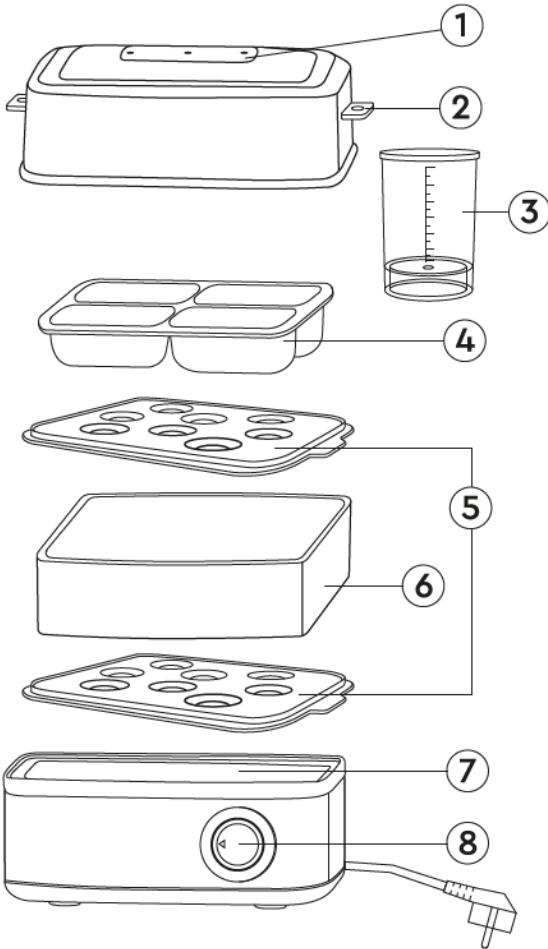

1. Καπάκι με οπή διαφυγής ατμού
2. Λαβές (καπάκι)
3. Δοσομετρητής νερού (με καρφίτσα στο κάτω μέρος)
4. Δισκάκι για αυγά ποσέ
5. Δίσκοι τοποθέτησης αυγών (και για μαγείρεμα στον ατμό)
6. Εξάρτημα επέκτασης
7. Θερμαινόμενη δεξαμενή νερού
8. Χρονοδιακόπτης ON/OFF

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

### **Βράσιμο αυγών:**

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη παροχή ρεύματος και ότι ο διακόπτης λειτουργίας (8) βρίσκεται στην θέση “OFF”.
2. Βγάλτε το καπάκι (1) και το δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) από τη συσκευή.
3. Προσθέστε νερό στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7) χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή νερού (3). Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα νερού που πρέπει να προσθέσετε ανάλογα με την ποσότητα των αυγών που ετοιμάζετε και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

### **Λειτουργία ON/OFF**

	Ποσότητα νερού (ml)	Χρόνος βρασμού
Μελάτα “Soft”	35ml	8 Λεπτά
Μέτρια “Medium”	55ml	11 Λεπτά
Σφιχτά “Hard”	85ml	15 Λεπτά
Αυγά ποσέ	120ml	11 Λεπτά

### **Λειτουργία με χρονοδιακόπτη**

	Ποσότητα αυγών	Ποσότητα νερού (ml)	Χρόνος βρασμού
Μελάτα “Soft”	8	120ml	8 Λεπτά
Μέτρια “Medium”			11 Λεπτά
Σφιχτά “Hard”			15 Λεπτά
Μελάτα “Soft”	16	120ml	11 Λεπτά
Μέτρια “Medium”			13 Λεπτά
Σφιχτά “Hard”			15 Λεπτά

4. Τοποθετήστε το δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7).
5. Τοποθετήστε τα αυγά στο δίσκο τοποθέτησης αυγών (5).



6. Για πάνω από 8 αυγά, τοποθετήστε το εξάρτημα επέκτασης (6) πάνω από το δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) της πρώτης σειράς αυγών και έπειτα τοποθετήστε το δεύτερο δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) από πάνω.
7. Τοποθετήστε το καπάκι (1) στη συσκευή καλύπτοντας τα αυγά.
8. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
9. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στην θέση "ON" ή στον επιθυμητό χρόνο βρασμού (0-35 λεπτών). Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας που βρίσκεται στο διακόπτη θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία της.
10. Περιμένετε μέχρι τα αυγά να ετοιμαστούν.
11. Η συσκευή σβήνει αυτόματα όταν η θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7) αδειάσει από νερό ή ο χρόνος μαγειρέματος που επιλέξατε τελειώσει και τα αυγά είναι έτοιμα. Την ίδια στιγμή θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος που θα σας υπενθυμίσει να κλείσετε τον διακόπτη λειτουργίας (8) αφού ο βρασμός έχει πιά τελειώσει.
12. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στη θέση "OFF".
13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
14. Σηκώστε το καπάκι (1) από τις λαβές (2) αφαιρώντας το από την συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
15. Αφαιρέστε προσεκτικά τον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) μαζί με τα αυγά, χρησιμοποιώντας τις λαβές του δίσκου. Τοποθετήστε τον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) σε μια σταθερή επιφάνεια και αφήστε τα αυγά να κρυώσουν.
16. Βγάλτε τα αυγά από τον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) και τοποθετήστε τα σε κρύο νερό για να κρυώσουν γρηγορότερα αλλά και γιατί αυτό θα κάνει ευκολότερη την αφαίρεση του κελύφους.

#### Σημείωση:

- Για να αποφύγετε τις ρωγμές στο κέλυφος των αυγών, κάντε μια μικρή οπή τρυπώντας το κάθε αυγό στην βάση του (μεγάλη πλευρά) πριν το μαγείρεμα και στη συνέχεια τοποθετήστε το αυγό πάνω στον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) με την οπή προς τα πάνω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρφίτσα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοσομετρητή νερού (3) για να τρυπήσετε τα αυγά.

⚠ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την χρήση της βελόνας στο κάτω μέρος του δοσομετρητή νερού.

- Ο βαθμός μαγειρέματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οπότε σε περίπτωση που τα αυγά είναι πολύ μεγάλα ή πολύ κρύα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγο περισσότερο νερό από τις ενδείξεις του δοσομετρητή για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## Προσοχή!

- ⚠ Πάντα να γεμίζετε τη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού σύμφωνα με τις ενδεικτικές ποσότητες που αναγράφονται στο δοσομετρητή νερού.
- ⚠ Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι ακόμα ζεστή μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ή αφού έχει σβήσει αυτόματα καθώς η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει από νερό.
- ⚠ Κατά την λειτουργία αλλά και για αρκετά λεπτά μετά την χρήση της, η θερμοκρασία όλων των επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων μεταξύ δύο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 3 φορές είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα για να κρυώσει.

### Παρασκευή αυγών ποσέ ή ομελέτας:

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη παροχή ρεύματος και ότι ο διακόπτης λειτουργίας (8) βρίσκεται στην θέση "OFF".
2. Βγάλτε το καπάκι (1) και το δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) από τη συσκευή.
3. Γεμίστε το δοσομετρητή νερού (3) με νερό μέχρι την ένδειξη που αντιστοιχεί στην σωστή ποσότητα μελάτων "Soft" αυγών ανάλογα με την ποσότητα των αυγών που ετοιμάζετε.
4. Προσθέστε νερό στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7) χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή νερού (3).
5. Χρησιμοποιήστε λάδι μαγειρέματος για να λιπάνετε ελαφρώς το δισκάκι (4).
6. Τοποθετήστε σπάζοντας ένα-ένα τα αυγά στο δισκάκι (4). Διαφορετικά για ομελέτα ανακατέψτε 1-2 αυγά σε ένα ξεχωριστό μπολ και στη συνέχεια ρίξτε το μείγμα στο δισκάκι (4).
7. Τοποθετήστε το δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7).
8. Τοποθετήστε το δισκάκι (4) στο δίσκο τοποθέτησης αυγών (5).
  - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το δισκάκι (4) πάνω στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7) χωρίς τον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5). Πάντα να τοποθετείτε πρώτα τον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5) πάνω στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (7) και έπειτα το δισκάκι (4) επάνω στον δίσκο τοποθέτησης αυγών (5).
9. Τοποθετήστε το καπάκι (1) στη συσκευή.
10. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

11. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στην θέση "ON". Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας που βρίσκεται στο διακόπτη θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία της.
  12. Περιμένετε μέχρι τα αυγά ποσέ ή η ομελέτα να ετοιμαστεί.
  13. Η συσκευή σβήνει αυτόματα όταν η θερμαινόμενη δεξαμενή νερού (6) αδειάσει από νερό και τα αυγά ποσέ ή η ομελέτα είναι έτοιμη. Την ίδια στιγμή θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος που θα σας υπενθυμίσει να κλείσετε τον διακόπτη λειτουργίας (8) αφού η διαδικασία έχει πιά ολοκληρωθεί.
  14. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στη θέση "OFF".
  15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
  16. Σηκώστε το καπάκι (1) από τις λαβές (2) αφαιρώντας το από την συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
  17. Αφαιρέστε προσεκτικά το δισκάκι (4) χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, τοποθετήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια και αφήστε την ομελέτα ή τα αυγά ποσέ να κρυώσουν.
  18. Βγάλτε την ομελέτα ή τα αυγά ποσέ από το δισκάκι (4) χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα και σερβίρετε.
- ⚠ Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην θερμαινόμενη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή είναι ακόμα ζεστή μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ή αφού έχει σβήσει αυτόματα καθώς η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει από νερό.
- ⚠ Κατά την λειτουργία αλλά και για αρκετά λεπτά μετά την χρήση της, η θερμοκρασία όλων των επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή συχνά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

### Καθαρισμός κύριου μέρους συσκευής

- I. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- II. Καθαρίστε την θερμαινόμενη δεξαμενή νερού επίσης με υγρό πανί.

### Καθαρισμός αποσπώμενων εξαρτημάτων & αξεσουάρ (Καπάκι, Δοσομετρητής νερού, Εξάρτημα επέκτασης, Δίσκος τοποθέτησης αυγών, Δισκάκι για αυγά ποσέ)

- I. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα & αξεσουάρ με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.

Τα αξεσουάρ (Καπάκι, Δοσομετρητής νερού, Εξάρτημα επέκτασης, Δίσκος τοποθέτησης αυγών, Δισκάκι για αυγά ποσέ) είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά ή αξεσουάρ της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΛΑΤΑ**

Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε τη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού της συσκευής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- Τοποθετήστε στη θερμαινόμενη δεξαμενή νερού διάλυμα που αποτελείται από  $\frac{3}{4}$  νερό και  $\frac{1}{4}$  λευκό ξύδι και αφήστε το σε ηρεμία για 5 λεπτά.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας της συσκευής χωρίς αυγά. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ακόμη 2 φορές. Όταν καθαρίσει η θερμαινόμενη δεξαμενή από τα άλατα επαναλάβετε την διαδικασία με καθαρό νερό για 1 ή 2 φορές έτσι ώστε να μην παραμείνει η οσμή του ξυδιού.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

## **Ασφάλεια από υπερθέρμανση:**

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.
3. Αφού η συσκευή έχει κρυώσει μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και πάλι.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: ZDQ-806A

Ref. No: 1299-00001

Ισχύς: 500W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz

Μέγιστος αριθμός αυγών: 16 αυγά

Χαρακτηριστικά:

Δοσομετρητής νερού με καρφίτσα.  
Δίσκος τοποθέτησης αυγών.  
Ανοξείδωτο θερμαντικό στοιχείο.  
Διακόπτης λειτουργίας με λυχνία ένδειξης λειτουργίας.  
Ηχητική ειδοποίηση.  
Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας όταν ολοκληρωθεί το βράσιμο.  
Δισκάκι για αυγά ποσέ και ομελέτα.  
Σύστημα αποτροπής λειτουργίας χωρίς νερό.  
Καπάκι με σπή διαφυγής ατμού.  
Εύκολο καθάρισμα.  
Αποθήκευση καλωδίου.  
Σώμα με ανοξείδωτη διακόσμηση.  
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.