


# VICKO®

## Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: SS1032

Ref. No: 1261-00007

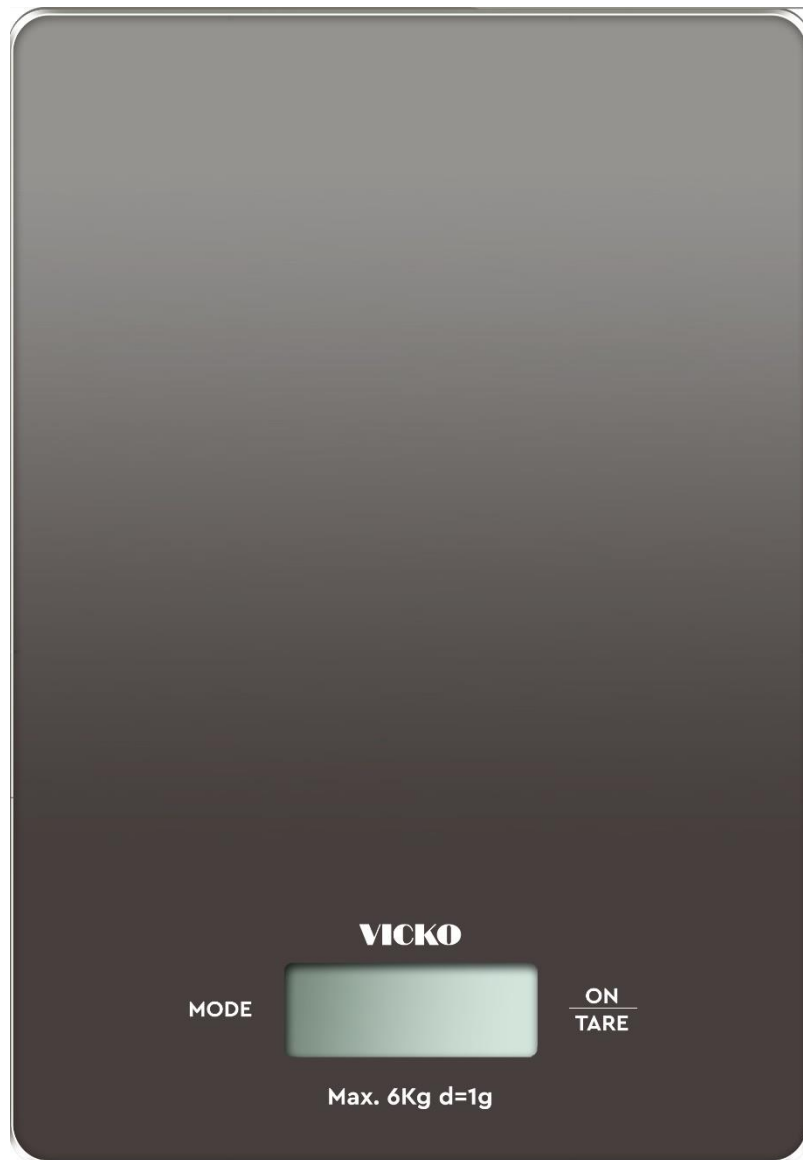

CE RoHS COMPLIANT 

## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
3. Για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, νοτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα ή καθαριστικό τζαμιών. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλα χημικά καθαριστικά. Κρατήστε την ζυγαριά μακριά από νερό, σε χώρους χωρίς πολλή ζέστη ή πολύ κρύο.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ζυγίσματος είναι εντελώς καθαρός προτού τοποθετήσετε αντικείμενα απευθείας πάνω στην επιφάνειά του.
5. Η ζυγαριά είναι συσκευή υψηλής ακρίβειας. Μην τη χτυπάτε. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε.
6. Μη μετακινείτε τη ζυγαριά όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
7. Προσοχή όταν την μετακινείτε για αποφυγή πτώσης.
8. Κατά το ζύγισμα, μην τοποθετείτε τα αντικείμενα στην άκρη του δίσκου ζυγίσματος αλλά να τα τοποθετείτε πάντα στο κέντρο.
9. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη ζυγαριά.
10. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε τους διακόπτες αφής και μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για το χειρισμό τους.
11. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό ή ζεστά μαγειρικά σκεύη όπως κατσαρόλες επάνω στο δίσκο ζυγίσματος.
12. Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά υπερβαίνοντας το μέγιστο βάρος των 6kg καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα του βάρους.
13. Μην αφήνετε τη ζυγαριά να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που έχουν έντονο άρωμα/χρώμα ή με οξέα, όπως η φλούδα από εσπεριδοειδή, που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της ζυγαριάς.
14. Αποφύγετε την έκθεση της ζυγαριάς σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φορητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων κλπ καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια της ζυγαριάς.
15. Μην κόβετε ποτέ τρόφιμα επάνω στο δίσκο ζυγίσματος, καθώς τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, προκαλούν φθορές στην επιφάνεια.
16. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά κοντά σε φούρνο ή άλλη άμεση πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μέρη με υγρασία ή όπου μπορεί να βραχεί.
18. Μην αγγίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
19. Σε περίπτωση που η ζυγαριά δυσλειτουργεί ελέγξτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε καινούργιες εάν χρειαστεί.
20. Οι μπαταρίες, σε περίπτωση κατάποσης, μπορούν να καταστούν πολύ επικίνδυνες για τη ζωή σας. Φυλάσσετε τις μπαταρίες και τη ζυγαριά σε μέρος απρόσιτο για τα μικρά παιδιά.
21. Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
22. Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτιστούν ή να ενεργοποιηθούν εκ νέου με άλλα μέσα, να ανοιχτούν, να πεταχτούν στη φωτιά ή να βραχυκυκλωθούν.
23. Οι μπαταρίες μπορούν να περιέχουν βλαβερές ουσίες, που είναι επιβλαβείς για την υγεία σας και το περιβάλλον. Αποσύρετε για αυτό τις μπαταρίες οπωσδήποτε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Μην πετάτε τις μπαταρίες ποτέ στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.  
⚠ Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**


- Βρείτε τη θήκη για την μπαταρία στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε την μπαταρία. Κλείστε το καπάκι. (προσοχή ο θετικός πόλος να δείχνει προς τα επάνω)
- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σταθερή και ίσια επιφάνεια.
- Πιέστε το κουμπί **“ON/TARE”** για να τεθεί σε λειτουργία η ζυγαριά. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **“0g”**. Η ζυγαριά είναι έτοιμη για χρήση.



- Τοποθετήστε το δοχείο με το υλικό που θέλετε να ζυγίσετε επάνω στην πλατφόρμα και το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.



- Πιέστε το κουμπί **“ON/TARE”** για να σβηστεί το βάρος των ειδών που μόλις ζυγίσατε και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **“Tare”** και **“0g”**. Τότε μπορείτε να προσθέσετε και άλλα υλικά στο δοχείο, και το συνολικό βάρος των υλικών που προσθέσατε θα εμφανιστεί στην οθόνη.



- Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το κουμπί **“ON/TARE”** και θα έχετε ευκολότερα την αντιστοιχία βάρους από περισσότερα υλικά με την επανάληψη της λειτουργίας του απόβαρου.

- Όταν τελειώσετε και όλα τα υλικά απομακρυνθούν από την πλατφόρμα το συνολικό βάρος όλων των υλικών θα εμφανιστεί στην οθόνη.



- Πιέστε το κουμπί “**ON/TARE**” για να τερματιστεί η λειτουργία της ζυγαριάς. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “**0g**” και εφόσον δε χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά, θα κλείσει αυτόματα σε μερικά δευτερόλεπτα.

### Αλλαγή μονάδας βάρους

Η ζυγαριά δείχνει τις τιμές σε γραμμάρια. Πιέστε το κουμπί “**MODE**” , για να επιλέξετε ανάμεσα από τις μονάδες μέτρησης “**g**”, “**lb**”, “**oz**”, “**Kg**”, “**ml**” , “**fl'oz**” .

Φροντίστε να αλλάξετε την μπαταρία όταν εμφανιστεί η ένδειξη “**LO**” στην οθόνη. Σημαίνει ότι οι μπαταρίες έχουν εξασθενήσει.

⚠ Η ένδειξη “**O-Ld**” στην οθόνη, σημαίνει υπέρβαρο.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Η συσκευή λειτουργεί με 1 x CR2032 μπαταρία λιθίου.

**A-**Για την πρώτη χρήση της ζυγαριάς, αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε την μπαταρία, προσέχοντας την πολικότητα. Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη, κλείστε καλά το καπάκι.

**B-**Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλιών μπαταριών, αφαιρέστε το καπάκι και αφού αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες με τη σωστή πολικότητα και κλείστε καλά το καπάκι

⚠ Αφαιρέστε την μπαταρία εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: SS1032

Ref No: 1261-00007

Λειτουργεί με: 1X3V CR2032 μπαταρία λιθίου

Όριο ζυγίσματος: 6 κιλά

Διαίρεση: 1 γραμμάριο

Σύστημα αισθητήρων πίεσης υψηλής ακρίβειας.

Σύστημα μέτρησης σε: gr / Kg / lb / oz/ ml/ fl'oz

LCD οθόνη.

Αυτόματο κλείσιμο / μηδενισμός.

Προειδοποιητική ένδειξη υπερφόρτωσης.

Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

Με λειτουργία απόβαρου

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το e-mail [info@vicko.gr](mailto:info@vicko.gr)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.