

VICKO®

Ηλεκτρική Γκριλιέρα 2200W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: SLG5011-22

Ref. No: 1893-00000



CE RoHS COMPLIANT 


ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για ψήσιμο τοστ, σάντουιτς, λαχανικών, ψαριών και κρεάτων.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Για να αποφύγετε υπερφόρτωση κυκλώματος κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
15. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.

17. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
20. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
21. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κάτω από τα ντουλάπια / ράφια τις κουζίνας.
22. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
23. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
24. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
26. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων.
27. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ορθή θέση.
28. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
30. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
31. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
32. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
34. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ψήσετε ή να αποψύξετε κατεψυγμένα τρόφιμα. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να είναι πλήρως αποψυγμένα πριν τοποθετηθούν για ψήσιμο στην συσκευή.
35. Ποτέ μην γεμίζετε με υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων τις πλάκες διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πλάκες κλείνουν αβίαστα.
36. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
37. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κ.λπ.), στις θερμαινόμενες

πλάκες ψησίματος όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

38. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
39. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από την λαβή, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
40. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο συλλογής λαδιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το δοχείο συλλογής λαδιών.
41. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
42. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
43. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση "MIN", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
44. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας είναι στη θέση "MIN". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "MIN".
45. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
46. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
47. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
48. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
49. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
50. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
51. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

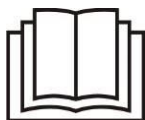

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στις πλάκες της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 - I. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - II. Καθαρίστε τις πλάκες επίσης με υγρό πανί.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή και οποιοδήποτε εξάρτημά σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το δοχείο συλλογής λαδιών δεν είναι στη θέση του.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Χειρολαβή
2. Πάνω τμήμα της συσκευής
3. Ασφάλεια εύρους ανοίγματος πλακών
4. Δοχείο συλλογής λαδιών και λίπους
5. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας ψησίματος
6. Κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας
7. Πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας
8. Ασφάλεια κλειδώματος
9. Κεραμικές πλάκες ψησίματος
10. Οπή αποστράγγισης λαδιών και λίπους

Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας ψησίματος



Θέση "MIN":
Χαμηλή Θερμοκρασία

Θέση "MAX":
Υψηλή Θερμοκρασία

Συλλογή λαδιών και λίπους:

Η συσκευή διαθέτει πλάκες ειδικά σχεδιασμένες για αποστράγγιση λαδιών και λίπους καθώς και Δοχείο συλλογής λαδιών και λίπους για εύκολο καθάρισμα.



ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Η συσκευή ρυθμίζεται σε 2 θέσεις ψησίματος: “Κλειστή” και “Ανοιχτή” . Προσαρμόστε την συσκευή στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων που επιθυμείτε να ψήσετε.



Ρύθμιση για ψήσιμο σε “Κλειστή” θέση:

Κλείστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) προσεχτικά από τη λαβή (1) για να ψήσετε τα τρόφιμα σε “κλειστή” θέση όπως φαίνεται στην φωτογραφία.



Ρύθμιση για ψήσιμο σε “Ανοιχτή” θέση:

Για να ψήσετε τρόφιμα σε “ανοιχτή” θέση σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) προσεχτικά από τη λαβή (1) πιέζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια (3) μέχρι οι πλάκες να ανοίξουν σε 180° όπως φαίνεται στην φωτογραφία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

Προθέρμανση - προετοιμασία

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και ότι ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας (5) βρίσκεται στην θέση "MIN".
2. Ξεκλειδώστε τις πλάκες, αν χρειαστεί, γυρνώντας την ασφάλεια κλειδώματος (8) αριστερά.
3. Σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) από τη πάνω χειρολαβή (1).
4. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής λαδιών και λίπους (4) είναι τοποθετημένο σωστά επάνω στην συσκευή.
5. Αλείψτε τις πλάκες ψησίματος (9) με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.
6. Κατεβάστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) από τη πάνω χειρολαβή (1).
7. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος.
8. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας ψησίματος (5) στην θέση "MAX".
9. Η κόκκινη (6) λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση. Αφήστε τη συσκευή να προθερμαθεί για 5 λεπτά.
10. Όταν ανάψει η πράσινη (7) λυχνία ετοιμότητας, σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στο κατάλληλο επίπεδο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Για ψήσιμο σε "κλειστή" θέση:

1. Σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) από τη πάνω χειρολαβή (1).
2. Τοποθετείστε στην κάτω πλάκα ψησίματος (9) τα τρόφιμα που επιθυμείτε να ψήσετε.
3. Χαμηλώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή) προσεχτικά ώστε να "κλείσουν" οι πλάκες (9).

Προσοχή!

ΠΟΤΕ μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή για να την κρατάτε "κλειστή".

4. Κατά διάρκεια του ψησίματος, ο θερμοστάτης της συσκευής φροντίζει να διατηρεί την θερμοκρασία των πλακών σε σταθερά πλαίσια ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας την θέρμανση των πλακών κατά διαστήματα. Κατά συνέπεια η λυχνία ένδειξης ετοιμότητας θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά σημαίνοντας την αντίστοιχη λειτουργία της συσκευής.
5. Σε λίγα λεπτά το ψήσιμο θα έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος των τροφίμων και από τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
6. Αφού το ψήσιμο ολοκληρωθεί σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή) προσεχτικά.

7. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας ψησίματος (5) στην θέση "MIN".
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος.
9. Χρησιμοποιείστε ένα μη μεταλλικό εργαλείο για να βγάλετε τα τρόφιμα από την πλάκα (9).

Για ψήσιμο σε "ανοικτή" θέση:

1. Σηκώστε το **πάνω τμήμα της συσκευής (2)** προσεχτικά από τη λαβή πιέζοντας ταυτόχρονα την **ασφάλεια εύρους ανοίγματος πλακών (3)** μέχρι οι πλάκες να ανοίξουν σε 180°.
2. Τοποθετείστε στις πλάκες ψησίματος (9) τα τρόφιμα που επιθυμείτε να ψήσετε.
3. Κατά διάρκεια του ψησίματος, ο θερμοστάτης της συσκευής φροντίζει να διατηρεί την θερμοκρασία των πλακών σε σταθερά πλαίσια ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας την θέρμανση των πλακών κατά διαστήματα. Κατά συνέπεια η λυχνία ένδειξης ετοιμότητας θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά σημαίνοντας την αντίστοιχη λειτουργία της συσκευής.
4. Σε λίγα λεπτά το ψήσιμο θα έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος των τροφίμων και από τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
5. Αφού το ψήσιμο ολοκληρωθεί γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας ψησίματος (5) στην θέση "MIN".
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος.
7. Χρησιμοποιείστε ένα μη μεταλλικό εργαλείο για να βγάλετε τα τρόφιμα από τις πλάκες (9).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ⚠ Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ανάμεσα στις πλάκες ψησίματος (9) και τα τρόφιμα που ψήνετε.
- ⚠ Χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινες ή πλαστικές σπάτουλες και ποτέ μεταλλικά εργαλεία για να μην καταστρέψετε την επίστρωση των πλακών ψησίματος (9).
- ⚠ Μην ακουμπάτε και μην χειρίζεστε με οποιοδήποτε τρόπο τις πλάκες ψησίματος (9) όταν είναι ζεστές. Αφήνεται πάντα τις πλάκες να κρυνώνουν φυσιολογικά για τουλάχιστον 2 ώρες στη θέση που χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.
- ⚠ Τα τρόφιμα πρέπει πάντοτε να ψήνονται καλά πριν την κατανάλωσή τους.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Κλειδώστε τις πλάκες μεταξύ τους γυρνώντας την ασφάλεια (8) δεξιά, για να καθαρίσετε κάτω από την συσκευή.

Καθαρισμός κύριου μέρους συσκευής

1. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
2. Καθαρίστε τις πλάκες επίσης με υγρό πανί.

Καθαρισμός δοχείου συλλογής λαδιών

1. Βγάλτε το δοχείο συλλογής λαδιών από την συσκευή και πλύνετε τα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή και οποιοδήποτε εξάρτημά της σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής λαδιών έχει στεγνώσει απόλυτα πριν το τοποθετήσετε ξανά στην συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: SLG5011-22

Ref. No: 1893-00000

Ισχύς: 2200W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά: Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος (29,8x22,9εκ.).
Πλάκες με κεραμική επίστρωση.
Πλάκες ειδικά σχεδιασμένες για αποστράγγιση λαδιών και λίπους, ιδανικές για υγιεινό μαγείρεμα.
Δοχείο αποστράγγισης λαδιών και λίπους.
Δυνατότητα ανοίγματος πάνω πλάκας 90 και 180 μοίρες.
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
Ασφάλεια κλειδώματος
Λυχνίες ένδειξης λειτουργίας & ετοιμότητας.
Αντιθερμική λαβή για προστασία από υψηλές θερμοκρασίες.
Αντιθερμικό σώμα
Σώμα και λάβες από ανοξείδωτο ασάλι
Αντιολισθητικά πόδια
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
Εύκολο καθάρισμα.
Στιβαρή κατασκευή.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωσή της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.