

VICKO®

Συσκευή Ποτ Κορν 1200W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: BH-01

Ref. No: 1299-00003



CE RoHS COMPLIANT 

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για παρασκευή porcorn.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Ποτέ μην διπλώνετε το καλώδιο γύρω από το κύριο μέρος της συσκευής μετά τη χρήση. Η θερμότητα του μοτέρ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης, ιδίως εάν ήδη παρέχουν τροφοδοσία σε άλλες συσκευές υψηλής κατανάλωσης.
15. Για να αποφύγετε υπερφόρτωση κυκλώματος κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
16. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.

17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
18. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
20. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
21. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
22. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
23. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
24. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
26. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
27. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή έχετε επαφή με νερό.
30. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
31. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
32. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
33. Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο της συσκευής με καλαμπόκι. Μια μεζούρα ανά χρήση είναι αρκετή.
34. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
35. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
36. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα τμήματά της.
37. Μην βγάζετε το καπάκι πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής και απενεργοποιήσετε την συσκευή.

38. Ποτέ μη προσθέτετε καλαμπόκι στο δοχείο ενώ η συσκευή λειτουργεί.
39. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
40. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή κάτω από την συσκευή που μπορεί να φράξουν τους αεραγωγούς.
41. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της και την αποθήκευσή της.
42. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση "0" (OFF), πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
43. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0" (OFF). Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στη θέση "0" (OFF).
44. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
45. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
46. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
47. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
48. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
49. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
50. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, συνεπάγεται την απώλεια της εγγύησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν κατά τη διάρκεια χρήσης προσέξετε κάτι ασυνήθιστο να συμβαίνει, τότε απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν πρώτα δεν επισκευαστεί η βλάβη από ειδικευμένο τεχνικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Γεμίζετε πάντα το δοχείο της συσκευής χρησιμοποιώντας την μεζούρα. Μια μεζούρα ανά χρήση είναι αρκετή. ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο με ποσότητα μεγαλύτερη από μία μεζούρα καθώς αυτό θα προκαλέσει δυσλειτουργία και βλάβες στη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή λειτουργεί με θερμό αέρα. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΛΑΔΙ, ΒΟΥΤΥΡΟ ή κάποιο άλλο υλικό στο δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΑΛΑΤΙ ή κάποιο άλλο υλικό στο δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το καπάκι και η μεζούρα της συσκευής θερμαίνονται όταν είναι σε λειτουργία, γι' αυτό ποτέ μην τα πιάνετε με γυμνά χέρια άλλα με γάντια φούρνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.




ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 - I. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - II. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (καπάκι, μεζούρα) & αξεσουάρ με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή και οποιοδήποτε εξάρτημά ή αξεσουάρ της σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά ή αξεσουάρ της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

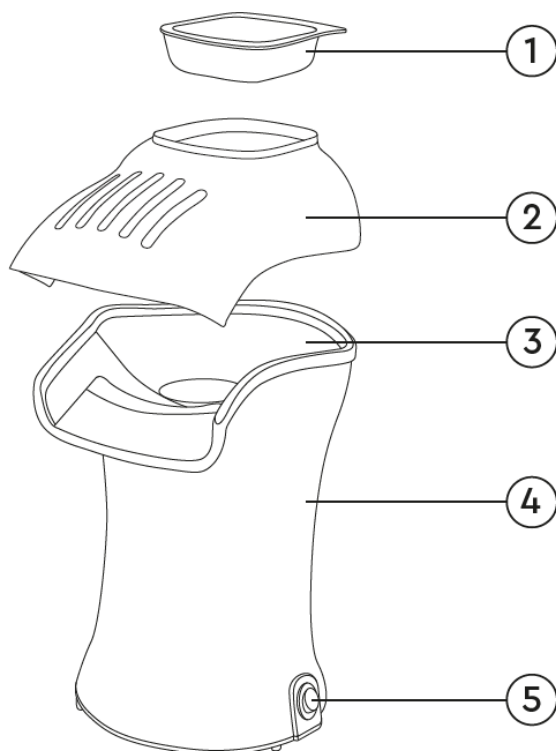

1. Μεζούρα (100γρ.)
2. Καπάκι
3. Δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού
4. Κύριο σώμα συσκευής
5. Διακόπτης λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή **δεν είναι συνδεδεμένη** στην παροχή ρεύματος.
2. Γεμίστε την **μεζούρα (1)** με σπόρους καλαμποκιού αφού σιγουρευτείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.
3. Ρίξτε το καλαμπόκι μέσα στο **δοχείο (3)** της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ⚠ Γεμίζετε πάντα το δοχείο της συσκευής χρησιμοποιώντας την μεζούρα. Μια μεζούρα ανά χρήση είναι αρκετή, περίπου 100γρ.
- ⚠ ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο με ποσότητα μεγαλύτερη από μία μεζούρα καθώς αυτό θα προκαλέσει δυσλειτουργία και βλάβες στη συσκευή.
- ⚠ Η συσκευή λειτουργεί με θερμό αέρα.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΛΑΔΙ, ΒΟΥΤΥΡΟ ή κάποιο άλλο υλικό στο δοχείο εισαγωγής καλαμποκιού.

4. Τοποθετείτε το **καπάκι (2)** πάνω στο σώμα της συσκευής.
5. Έπειτα τοποθετείτε και την **μεζούρα (1)** πάνω στο **καπάκι (2)** για να κλείσει εντελώς.
6. Τέλος μπροστά από την συσκευή τοποθετείστε ένα μπολ για να συγκεντρώσετε το ποπ κορν που θα εξαγεται.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι **σωστά τοποθετημένα** προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
9. Πιέστε τον **διακόπτη λειτουργίας (5)** στην **θέση "I"**. Η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία της και το ποπ κορν θα είναι έτοιμο σε περίπου 2-3 λεπτά.
10. Αφού η διαδικασία παρασκευής ποπ κορν ολοκληρωθεί **απενεργοποιήστε** τη συσκευή πιέζοντας τον **διακόπτη λειτουργίας (5)** στη **θέση "0"** και **αποσυνδέστε** το καλώδιο από την πρίζα παροχής ρεύματος.


Σημείωση:

Η πρακτική **μεζούρα (1)** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δίσκος για να λιώσετε βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε δύο κουταλάκια βούτυρο στην **μεζούρα (1)** πριν την τοποθετήσετε πάνω στο **καπάκι (2)** έτσι ώστε κατά την διάρκεια που θα παρασκευάζεται το ποπ κορν, το βούτυρο να λιώνει. Αφού η διαδικασία παρασκευής ολοκληρωθεί μπορείτε να περιχύσετε το λιωμένο βούτυρο επάνω στο ποπ κορν που ετοιμάσατε.

Προσοχή!

- ⚠ Όταν χρησιμοποιείτε την **μεζούρα (1)** για να λιώσετε βούτυρο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που τοποθετείτε την **μεζούρα (1)** επάνω

στο **καπάκι (2)** διασφαλίζοντας ότι με κανένα τρόπο δεν θα στάξει ή δεν θα πέσει βούτυρο μέσα στο **δοχείο (3)**.

-  Σε κάθε περίπτωση φροντίστε πάντα να καθαρίζετε την **μεζούρα (1)** πριν τη ξαναγεμίσετε με σπόρους καλαμποκιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά συνεχόμενα. Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 3 λεπτών μεταξύ δύο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 2 φορές είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα 15 λεπτών για να κρυώσει.



Υπάρχει περίπτωση ορισμένοι σπόροι καλαμποκιού να μην “σκάσουν”. Αυτό δεν οφείλεται στην συσκευή αλλά στη φύση του καλαμποκιού. Μην λειτουργείτε την συσκευή πάνω από 5 λεπτά προσπαθώντας να «σκάσουν» όλοι οι σπόροι.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Καθαρισμός κύριου μέρους συσκευής

1. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
2. Καθαρίστε το δοχείο με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός αποσπώμενων εξαρτημάτων (καπάκι, μεζούρα)

1. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (καπάκι, μεζούρα) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή και οποιοδήποτε εξάρτημά της σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

Ασφάλεια από υπερθέρμανση:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.
3. Αφού η συσκευή έχει κρυώσει μπορείτε να την ενεργοποιήστε και πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: **BH-01**

Ref. No: **1299-00003**

Ισχύς: **1200W**

Εύρος τάσης: **220-240V**

Συχνότητα
Λειτουργίας: **50/60Hz**

Χαρακτηριστικά: Τρόπος παρασκευής: Με θερμό αέρα (χωρίς προσθήκη λαδιού)
Χρόνος προετοιμασίας ανά δόση: Περίπου 2'-3
Διακόπτης λειτουργίας: Ναι
Ενδείκνυται για: Οικιακή χρήση
Εγγύηση: 2 έτη
Επιπλέον:

- Εύκολο σερβίρισμα, απευθείας σε μπολ
- Μεγάλη χωρητικότητα 100γρ.
- Εύκολο καθάρισμα
- Αντιολισθητικά πόδια
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

