

VICKO®

Φριτέζα αέρος 1450W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: ZHAF-501A


Ref. No: 1302-00007



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
4. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μην διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
12. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
13. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
14. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε άλλο φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ή εστίες κουζίνας.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Εάν παρατηρηθεί καπνός, κλείστε και αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να εξαλειφθούν τυχόν φλόγες.
21. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
22. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων.
23. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
24. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
25. Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε ντουλάπια. Η φριτέζα αέρος δεν εντοιχίζεται.
26. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
27. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε νεροχύτη ή νερό.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
30. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
31. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
32. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.

33. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από τους διακόπτες λειτουργίας και την λαβή, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
34. Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αντικείμενα από την ζεστή φριτέζα αέρος.
35. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αφαιρείτε οποιοδήποτε σκεύος από την συσκευή όταν είναι ζεστή αλλά και όταν αφαιρείτε καυτό λίπος ή άλλα ζεστά υγρά και υπολείμματα από τα σκεύη.
36. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή σκεύη που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
37. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συμπεριλαμβανόμενα σκεύη και εργαλεία κατάλληλα για την φριτέζα αέρος, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
38. Μην τοποθετείτε στην φριτέζα αέρος υλικά από πλαστικό ή κάτι παρόμοιο.
39. Μην αφήνετε μέσα στην φριτέζα μεταλλικά εργαλεία κουζίνας ή εργαλεία κουζίνας από οποιοδήποτε άλλο υλικό όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
40. Μην αποθηκεύετε μέσα στον κάδο άλλα αντικείμενα εκτός από τα εξαρτήματά του όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
41. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
42. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
43. Μην καλύπτετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με αλουμινόχαρτο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
44. Μην πλησιάζετε (χέρια, πρόσωπο) κοντά στις οπές εξαερισμού της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από τον ζεστό αέρα.
45. Μην τοποθετείτε στον κάδο υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να επιφέρει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
46. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
47. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
48. Ποτέ μη λειτουργείτε την συσκευή όταν είναι άδεια.
49. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με μη ορθά ασφαλισμένη την πόρτα της. Εάν παρατηρήσετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφαιρέστε την απ' ευθείας από το ρεύμα και απευθυνθείτε άμεσα σε εξειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωσή της.
50. Μην πειράζετε τα κλείστρα ασφαλείας.
51. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε κατάλληλες για φούρνο χάρτινες συσκευασίες (π.χ. λαδόκολλά) να παρατηρείτε συνεχώς τη διαδικασία γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξής τους. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι σφραγισμένες γιατί υπάρχει πιθανότητα έκρηξής τους.
52. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
53. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
54. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
55. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
56. Ο κάδος της συσκευής, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών. Για τον καθαρισμό του κάδου χρησιμοποιείτε μαλακά, μη λειαντικά σαπούνια ή απορρυπαντικά σε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά υγρά ή απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής. Ο κάδος και τα εξαρτήματα της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
57. Επιτρέψτε την συσκευή και τον κάδο να στεγνώσουν πλήρως πριν από κάθε χρήση.
58. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή πριν από την αποθήκευσή της.
59. Μην εισάγετε λάδι ή άλλα λιπαντικά σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στον κάδο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
60. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

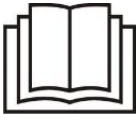

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού!

Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στον κάδο.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ!




Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό για να την καθαρίσετε.
4. Αφαιρέστε τον κάδο από την συσκευή και πλύνετε τα στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας και στεγνώστε τα καλά αμέσως μετά το ξέπλυμα.
 Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τον κάδο.
 Μην τοποθετείτε τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων ή αποστειρωτικές συσκευές.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή, στεγνή και κατάλληλη σε υψηλές θερμοκρασίες επιφάνεια και φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι στεγνά πριν τη συνδέσετε με το ρεύμα.
10. Λειτουργήστε την συσκευή για λίγα λεπτά χωρίς να εισάγετε τρόφιμα, ώστε να εξατμιστούν τα αρχικά λιπαντικά της συσκευής.
11. Στην συνέχεια καθαρίστε τον φούρνο με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


















1. Led πλήκτρα αφής - Πάνελ λειτουργιών
2. Κύρια συσκευή
3. Πλέγμα αποξήρασης
4. Κάδος τηγανίσματος
5. Εξαγωγή αέρα
6. Λαβή Χειρισμού

ΠΑΝΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ





Η οθόνη ανάβει όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, έπειτα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής φωτίζοντας μόνο την ένδειξη .

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 On/Off	<p>Μόλις συνδέσετε την συσκευή στην παροχή ρεύματος, το κουμπί λειτουργίας (On/Off) θα ανάψει.</p> <p>Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μία φορά το πάνελ λειτουργιών (1) θα ανάψει πλήρως.</p> <p>Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για δεύτερη φορά θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία μαγειρέματος στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 180°C και χρόνο 15 λεπτών.</p> <p>Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, θα διακόψει προσωρινά  την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος. Για να συνεχίσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας (On/Off) και ο χρόνος μαγειρέματος της επιλεγμένης λειτουργίας θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.</p> <p>Για να διακόψετε πλήρως την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Η οθόνη (1) θα εμφανίσει την ένδειξη OFF και ο ανεμιστήρας να συνεχίζει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα έως ώστε να κρυώσει η συσκευή. Έπειτα θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, επαναφέροντας την οθόνη (1) σε κατάσταση αναμονής φωτίζοντας μόνο την ένδειξη On/Off .</p>
 Πλήκτρο επιλογής προγράμματος	<p>Πατήστε το πλήκτρο αυτό συνεχόμενα, ώστε για να επιλέξετε ένα από τα 6 προγράμματα μαγειρέματος: (Πίτσα, Πατάτες, Γαρίδες, Κοτόπουλο, Κρέας, Ψάρι)</p> <p>Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα φωτίζει στην οθόνη.</p> <p>Εφόσον επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε, πιέστε το πλήκτρο On/Off  για να ξεκινήσει η λειτουργία μαγειρέματος.</p>
 Λειτουργία απόψυξης	<p>Επιλέγοντας το κουμπί της λειτουργίας απόψυξης θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία απόψυξης στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 80°C και χρόνο 5 λεπτών.</p> <p>Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + (θερμοκρασίας) για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία απόψυξης από 50°C έως 90°C.</p> <p>Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + (χρονομετρητή) για να ρυθμίσετε το χρόνο απόψυξης από 1 λεπτό έως 60 λεπτά.</p> <p>Εφόσον είστε ευχαριστημένοι με τον επιλεγμένο χρόνο και την θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο On/Off  για να ξεκινήσει η λειτουργία απόψυξης.</p>
 Λειτουργία υπενθύμισης	<p>Επιλέγοντας το κουμπί της λειτουργίας υπενθύμισης μπορείτε να θέσετε υπενθύμιση για να ελέγξετε τη πρόοδο του ψησίματος. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 5 λεπτά.</p> <p>Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + (χρονομετρητή) για να ρυθμίσετε το χρόνο υπενθύμιση από 1 λεπτό έως 13 λεπτά.</p> <p>Εφόσον έχετε επιλέξει τον επιθυμητό χρόνο, περιμένετε 2 δευτερολεπτά χωρίς να κάνετε κάποια άλλη επιλογή. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί την οθόνη και η λειτουργία υπενθύμισης θα έχει ενεργοποιηθεί. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη ώρα, θα ακουστεί κουδουνισμός.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία υπενθύμισης δεν είναι χρονοδιακόπτης. Η διαδικασία μαγειρέματος δεν επηρεάζεται αλλά συνεχίζει κανονικά εφόσον επιτευχθεί η επιλεγμένη ώρα και ακουστεί κουδουνισμός.</p>

  	<p>Ρύθμιση θερμοκρασίας</p> <p>Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος από 80°C έως 200°C. Η λειτουργία απόψυξης κυμαίνεται από 50°C έως 90°C.</p>
  	<p>Ρύθμιση χρονομετρητή</p> <p>Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος από 1 λεπτό έως 60 λεπτά συνολικά. Η λειτουργία υπενθύμισης χρησιμοποιεί διαστήματα 10 λεπτών και χρόνο λειτουργίας 1 λεπτό έως 13 λεπτά.</p>
<p>°C min</p> <p>Ενδείξεις θερμοκρασίας και υπολειπόμενου χρόνου μαγειρέματος</p>	<p>Η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ της ένδειξης θερμοκρασίας °C και τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος min κατά τη διάρκεια λειτουργίας.</p>

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

-  Σημείωση: Ο χρόνος μαγειρέματος ποικίλλει ανάλογα με το πάχος αλλά και την ποσότητα του κάθε υλικού. Η ανακίνηση των συστατικών στα μισά του χρόνου προετοιμασίας βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφου αποτελέσματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού! Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη ή στον φούρνο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ	200 °C	20 Λεπτά
 ΜΠΡΙΖΟΛΑ / ΠΑΪΔΑΚΙΑ	180 °C	16 Λεπτά
 ΨΑΡΙ	200°C	18 Λεπτά
 ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ	200°C	18 Λεπτά
 ΠΙΤΣΑ	200°C	16 Λεπτά
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	200°C	35 Λεπτά

ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Η παρακάτω λίστα με τους ενδεικτικούς χρόνους μαγειρέματος είναι μόνο για αναφορά. Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Επίσης λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να μαγειρέψετε τα ίδια φαγητά σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο ανάλογα με:

- Την προτίμησή σας
- Τον βαθμό ανθεκτικότητας του φαγητού
- Το μέγεθος των κομματιών που έχετε κόψει.

Είδος φαγητού	Ελάχιστη και Μέγιστη Ποσότητα	Χρόνος Μαγειρέματος	Θερμοκρασία
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	100 - 400 γρ.	15-16 λεπτά	200° C
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	100 - 400 γρ.	15-20 λεπτά	200° C
Σπιτικές πατάτες (wedges)	100 - 400 γρ.	10-16 λεπτά	200° C
Στήθος κοτόπουλου	100 - 400 γρ.	10-15 λεπτά	180° C
Μπριζόλα	100 - 400 γρ.	8-12 λεπτά	180° C
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	100 - 400 γρ.	6 - 10 λεπτά	200° C
Spring rolls	100 - 400 γρ.	12-15 λεπτά	140° -160° C
Γεμιστά λαχανικά	100 - 400 γρ.	10 λεπτά	160° C
Κέικ	100 - 400 γρ.	20-25 λεπτά	160° C
Τάρτα	100 - 400 γρ.	20-22 λεπτά	180° C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
 2. Αφαιρέστε τον κάδο τηγανίσματος (4) από την συσκευή (2) τραβώντας την λαβή (6) προς τα έξω και σιγουρευτείτε ότι το πλέγμα αποξηήρανσης (3) είναι σωστά τοποθετημένο στον πάτο του κάδου (4).
 3. Τοποθετήστε τα συστατικά σας μέσα κάδος τηγανίσματος (4) και πάνω από το πλέγμα αποξηήρανσης (3).
 4. Τοποθετήστε και πάλι τον κάδο (4) μέσα στην συσκευή (2).
 5. Συνδέστε την συσκευή στην παροχή ρεύματος.
 6. Το κουμπί λειτουργίας (On/Off) της οθόνης (1) θα ανάψει. Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής.
 7. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μία φορά το πάνελ λειτουργιών (1) θα ανάψει πλήρως.
 8. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για δεύτερη φορά θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία μαγειρέματος στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 180°C και χρόνο 15 λεπτών.
 9. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα αυτόματα προγράμματα του πάνελ λειτουργιών (1) πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια/πλήκτρα.
(Ανατρέξτε στον πίνακα ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να τραβήξετε τον κάδο προς τα έξω, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να ελέγξετε την πρόοδο.
10. Όταν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος θα ακουστεί κουδουνισμός και το πάνελ στην οθόνη (1) θα σβήσει.
 11. Το φαγητό είναι έτοιμο.
 12. Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε τον κάδος τηγανίσματος (4) από την συσκευή (2) τραβώντας την λαβή (6) προς τα έξω.

Σημειώσεις:

- Τακτοποιήστε το φαγητό προσεχτικά. Τοποθετήστε ομοιόμορφες στρώσεις φαγητού πάνω στις σχάρες ψησίματος.
- Η ανακίνηση των συστατικών στα μισά του χρόνου προετοιμασίας βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφου αποτελέσματος.
- Παρακολουθείτε τον χρόνο μαγειρέματος. Ζεσταίνετε το φαγητό στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται και συμπληρώνετε ανάλογα χρόνο, όσο χρειάζεται. Όταν το φαγητό υπερθερμαίνεται μπορεί να βγάλει ατμό ή να πάρει φωτιά.
- Αυγά με το κέλυφος ή και βρασμένα δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο, διότι μπορούν να εκραγούν ακόμη και μετά το ζέσταμα.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος για μεγαλύτερη ευκολία στο καθάρισμα.
- Συμβουλευτείτε τους προτεινόμενους χρόνους μαγειρέματος και τα επίπεδα θερμοκρασίας που θα βρείτε παραπάνω ανάλογα με το είδος του φαγητού που μαγειρεύετε.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού! Η φριτέζα αέρος είναι σχεδιασμένη ώστε να ψήνει τα φαγητά με πολύ λίγο έως καθόλου λάδι. Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη ή στον φούρνο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.
- Τερματισμός: Για να διακόψετε πλήρως την λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Η οθόνη (1) θα εμφανίσει την ένδειξη OFF και ο ανεμιστήρας να συνεχίζει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα έως ώστε να κρυώσει η συσκευή. Έπειτα θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, επαναφέροντας την οθόνη (1) σε κατάσταση αναμονής φωτίζοντας μόνο την ένδειξη On/Off .

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- ⚠️ Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- ⚠️ Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ πάντα μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός εξωτερικού

- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠️ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρισμός εξαρτημάτων

- ⚠️ Ποτέ μην επιχειρήσετε να πλύνετε τα εξαρτήματα όσο είναι ακόμα ζεστά, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα καθαρίσετε. Αφαιρέστε τον κάδο και το πλέγμα και πλύνετε τα στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας και στεγνώστε τα καλά αμέσως μετά το ξέπλυμα.
- ⚠️ Ο κάδος και τα εξαρτήματα της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός εσωτερικού

- Καθαρίστε εσωτερικά τα τοιχώματα του φούρνου με ένα ελαφρώς υγρό απαλό πανί. Στη συνέχεια σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου με ένα στεγνό και απαλό πανί αφαιρώντας κάθε κατάλοιπο υγρασίας.
- ⚠️ Μετά το καθάρισμα μην επανατοποθετήσετε τον κάδο μέσα στην συσκευή αλλά αφήστε τον φούρνο να στεγνώσει απόλυτα και σωστά
- ⚠️ Καθαρίστε εσωτερικά τον φούρνο τακτικά. Όλα τα υγρά ενός φαγητού όπως λεμόνι, λάδι, λίπη κτλ., καλό είναι να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ⚠️ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων ή σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠️ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα είναι απόλυτα στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- ⚠️ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής είναι απόλυτα στεγνά πριν την συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
- ⚠️ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ. Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε στεγνά καθαριστικά σε σκόνη.
- ⚠️ Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με συρμάτινα σφουγγαράκια καθώς μικρά υπολείμματα μετάλλου μπορεί να παραμείνουν στο εσωτερικό οδηγώντας τη συσκευή σε βλάβη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: ZHAF-501A

Ref. No: 1302-00007

Ισχύς: 1450W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα 5 Λίτρων
- Ρυθμιζόμενη ένταση θερμοκρασίας 80°C - 200°C
- 6 αυτόματες λειτουργίες μαγειρέματος
- Χρονοδιακόπτης 0-60 λεπτών
- Λειτουργία απόψυξης
- Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Led πλήκτρα αφής
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Μοντέρνος σχεδιασμός με inox διακόσμηση

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

Σημειώσεις

⚠ Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.