

VICKO®

Ηλεκτρική Σκούπα

Model No: SL303A08

Ref. No: 1863-00000

Οδηγίες Χρήσης



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για καθάρισμα ξηρών υπολειμμάτων σκόνης από χαλιά και δάπεδα.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες.
11. Μην πατάτε το καλώδιο με τη συσκευή.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
17. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε ολισθηρές ή υγρές επιφάνειες.
19. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σκουπίζετε σκάλες.
20. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
24. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
25. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
26. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να απορροφήσετε υγρά. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να καθαρίζει μόνο υπολείμματα σκόνης.
27. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή πάνω σε υγρές επιφάνειες.
28. Μη απορροφάτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως βίδες, γυαλιά, κέρματα κ.λ.π. με τη συσκευή.
29. Μην απορροφάτε ζεστά υπολείμματα ή εύφλεκτα υλικά, όπως καθαριστικά, πετρέλαιο, τσιγάρα, σπύρτα ή ζεστή στάχτη.
30. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίσετε ζώα.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα ή αν τα φίλτρα δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
32. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν όλα τα μέρη της συσκευής δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την σακούλα ή αν η σακούλα δεν είναι σωστά τοποθετημένη.
34. Μην απορροφάτε αντικείμενα με το στόμιο του σωλήνα χωρίς να έχετε τοποθετήσει το πέλμα ή το βουρτσάκι επίπλων / ακροφύσιο.
35. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο φίλτρο έχει καταστραφεί ή φθαρεί. Φροντίστε να το αντικαταστήσετε με ένα καινούριο πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
36. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
37. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, κέρματα, χαρτονομίσματα, κοσμήματα, εργαλεία κ.λπ.) κοντά στο πέλμα ή το ακροφύσιο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
38. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μην στρέψετε το στόμιο του σωλήνα κοντά στα μάτια ή τα αυτιά.
39. Μην βγάζετε την σακούλα ενώ η συσκευή λειτουργεί.
40. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της, όταν θέλετε να αλλάξετε τα εξαρτήματα και την αποθηκεύσετε .
41. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας ώστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

42. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και εάν είναι απενεργοποιημένη. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
43. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
44. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
45. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
46. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
47. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
48. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
49. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
50. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να απορροφήσετε υγρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την σακούλα και τα φίλτρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό για να την καθαρίσετε.
5. Ξετυλίξτε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κίτρινο σημείο στο καλώδιο δείχνει το ιδανικό μήκος καλωδίου. Ποτέ μην ξεπερνάτε το κόκκινο σημείο.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φίλτρα είναι σωστά τοποθετημένα, προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Λαβή εύκαμπτου σωλήνα
2. Ρυθμιστής ροής αέρα
3. Μεταλλικός (τηλεσκοπικός) σωλήνας προέκτασης
4. Ρυθμιστής μήκους μεταλλικού σωλήνα προέκτασης
5. Εύκαμπτος σωλήνας
6. Ρυθμιστής πέλματος (για σκληρά δάπεδα ή χαλιά)
7. Πέλμα
8. Διακόπτης λειτουργίας
9. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
10. Λυχνία ένδειξης πληρότητας σακούλας
11. Κουμπί για μάζεμα καλωδίου
12. Λαβή μεταφοράς
13. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
14. Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα
15. Σύνδεσμος / Κουμπιά απελευθέρωσης σωλήνα
16. Φίλτρα εισαγωγής αέρα (Αφρώδες)
17. Φίλτρο εξαγωγής αέρα (HEPA)
18. Ακροφύσιο για στενές κοιλότητες
19. Βουρτσάκι επίπλων
20. Πρόσωψη σακούλας συλλογής σκόνης
21. Σακούλα συλλογής σκόνης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη συναρμολόγηση της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγησή ή την αποσυναρμολόγησή της.

Τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα:

1. Εισαγάγετε τον **σύνδεσμο (15)** του εύκαμπτου σωλήνα στην **υποδοχή (14)** και ασφαλίστε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. (Θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο “Click”).



Αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη παροχή ρεύματος.
2. Πιέστε τα δύο **κουμπιά απελευθέρωσης (15)** και τραβήξτε τον σωλήνα από την **υποδοχή (14)** για να απελευθερωθεί.



Τοποθέτηση του μεταλλικού σωλήνα προέκτασης και του πέλματος:

1. Εισάγετε τον **εύκαμπτο σωλήνα (5)** στον **μεταλλικό σωλήνα προέκτασης (3)**.
2. Ρυθμίστε το μήκος του **μεταλλικού σωλήνα προέκτασης (3)** χρησιμοποιώντας τον **ρυθμιστή μήκους (4)**.
3. Εισάγετε τον **μεταλλικό σωλήνα προέκτασης (3)** στο **πέλμα (7)**.



Αφαίρεση του μεταλλικού σωλήνα προέκτασης και πέλματος:

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με αντίστροφη σειρά.

Αφαίρεση της σακούλας:

1. Πιέστε το **Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού (13)** και ανοίξτε το καπάκι.



2. Αφαιρέστε την **σακούλα συλλογής σκόνης (21)**, σηκώνοντας την **πρόσοψη της (20)** προς τα πάνω.



3. Για να αφαιρέσετε την **πρόσοψη (20)** της σακούλας σύρετε την **σακούλα (21)** προς τα πάνω.



Τοποθέτηση της σακούλας:

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με αντίστροφη σειρά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους, ξετυλίξτε το καλώδιο και συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.




ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το κόκκινο σημείο στο καλώδιο δείχνει το μέγιστο μήκος καλωδίου. Ποτέ μην ξεπερνάτε το κόκκινο σημείο.

2. Ρυθμίζετε τον διακόπτη **ρύθμισης ταχύτητας (9)** στην πιο χαμηλή ταχύτητα ("MIN").
3. Πιέστε τον **διακόπτη λειτουργίας (8)** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο ρυθμίζοντας τον **διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (9)**. Κατά την διάρκεια του σκουπίσματος μπορείτε να αυξομειώνετε την ταχύτητα / ένταση απορροφητικότητας στο επίπεδο που θέλετε ρυθμίζοντας τον **διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (9)** προς την ένδειξη "MIN" για μικρότερη ένταση ή προς την ένδειξη "MAX" για μεγαλύτερη ένταση απορροφητικότητας.
5. Ρυθμίστε το πέλμα ανάλογα με την επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε τοποθετώντας τον **ρυθμιστής πέλματος (6)** στην ανάλογη θέση.


Θέση "1" για σκληρά δάπεδα:

Πιέστε τον **ρυθμιστής πέλματος (6)** όπως στην παρακάτω εικόνα ώστε στο κάτω μέρος του πέλματος να εμφανιστεί το βουρτσάκι.

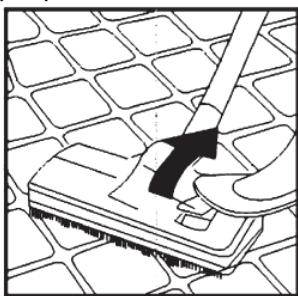

Θέση "2" για χαλιά:

Πιέστε τον **ρυθμιστής πέλματος (6)** όπως στην παρακάτω εικόνα ώστε να αποσυρθεί το βουρτσάκι στο κάτω μέρος του πέλματος.

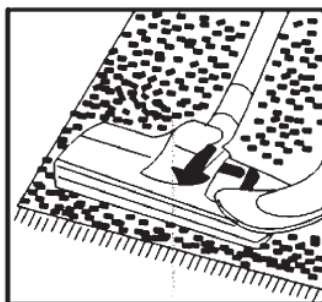

6. Η συσκευή διαθέτει επίσης δύο εξαρτήματα, ένα **ακροφύσιο για στενές κοιλότητες (18)** και ένα **βουρτσάκι επίπλων (19)**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εξάρτηματα τοποθετώντας το απευθείας πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα ή τον μεταλλικό σωλήνα προέκτασης αντί του πέλματος.

Βουρτσάκι επίπλων:

Για καθαρισμό σε κουρτίνες, ράφια, επίπλα, λαμπτήρες και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα.

Ακροφύσιο για στενές κοιλότητες:

Για καθαρισμό σε καλοριφέρ, στενές γωνίες, συρτάρια κλπ.

7. Αφού ολοκληρώσετε το σκούπισμα πιέστε ξανά τον **διακόπτη λειτουργίας (8)** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο της συσκευής από την παροχή ρεύματος.
9. Για να μαζέψετε το καλώδιο, πιέστε το **κουμπί (11)** με το ένα χέρι και με το άλλο καθοδηγήστε το καλώδιο ώστε να μαζευτεί ομοιόμορφα στην ειδική υποδοχή της συσκευής.



Σημείωση:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να επανέλθει τελείως, τραβήξτε το λίγο προς τα έξω και πιέστε το κουμπί (11) για το μάζεμα του καλωδίου ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου το καλώδιο επανέλθει και μαζευτεί τελείως.

Χρήσιμες συμβουλές:

- ✓ Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να καταστρέψουν τους σωλήνες και την σακούλα.
- ✓ Εάν στο στόμιο αναρρόφησης του πέλματος ή του σωλήνα έχει μπλοκάρει κάποιο αντικείμενο, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε άμεσα το αντικείμενο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- ✓ Εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής ακούσετε κάποιον παράξενο θόρυβο, κλείστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε από την πρίζα και καθαρίστε όλα τα φίλτρα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού της.

Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός κύριου σώματος συσκευής:

- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

Καθαρισμός αεραγωγών:

- Απομακρύνετε με ένα πανί τη σκόνη, τα χνούδια κτλ από το στόμιο και κάθε άνοιγμα της συσκευής από όπου περνάει ο αέρας ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα με οποιοδήποτε τρόπο.

Καθαρισμός ή αντικατάσταση Σακούλας:

Προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής, σας προτείνουμε να καθαρίζετε τακτικά την σακούλα.

- Όταν η σακούλα γεμίσει ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε την σακούλα.
- Η υφασμάτινη σακούλα που παρέχετε με την συσκευή είναι επαναχρησιμοποιούμενη, μπορείτε να την αδειάσετε, και να την χρησιμοποιήσετε πάλι. Εναλλακτικά μπορείτε να τοποθετήσετε μια νέα σακούλα.
- Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί σωστά στην κατάλληλη θέση.
- Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι κλειδώνει σωστά.
Προσοχή: Αν η σακούλα δεν τοποθετηθεί σωστά, το καπάκι δεν θα κλείσει σωστά.

Καθαρισμός Φίλτρων:

1. Πατήστε το **κουμπί απελευθέρωσης καπακιού (13)** και αφαιρέστε την σακούλα από τη συσκευή.



2. Αφαιρέστε το **φίλτρο εισαγωγής αέρα (αφρώδες) (16)**.



3. 2. Αφαιρέστε το **φίλτρο εξαγωγής (HEPA) (17)**.



4. Κρατήστε τα φίλτρα πάνω από ένα κάδο απορριμμάτων και χτυπήστε τα απαλά προς όλες τις πλευρές για να απομακρύνετε την σκόνη. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να τα καθαρίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε φορά που σκουπίζετε, τα φίλτρα λερώνονται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζεται η λειτουργία της σκούπας. Εάν τα φίλτρα έχουν λερωθεί πολύ και η συσκευή δεν απορροφά 100%, τότε μόνο θα πρέπει να αφαιρέσετε και να πλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό κάτω από την βρύση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφήσετε τα φίλτρα να στεγνώσουν πλήρως, για τουλάχιστο ένα 24ωρο, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες πριν τα τοποθετήσετε ξανά στην συσκευή. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακολουθείται 1 φορά κάθε 6 μήνες και όχι περισσότερο, ή κάθε φορά που η συσκευή δεν απορροφά σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι εντελώς στεγνά και καθαρά πριν τα εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην στεγνώνετε τα φίλτρα κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
- ⚠ Κρατήστε τα φίλτρα μακριά από φωτιά και υψηλή θερμοκρασία.
- ⚠ Ελέγχετε συχνά τα φίλτρα εάν έχουν καταστραφεί και αντικαταστήστε τα άμεσα εφόσον χρειάζεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στο επάνω μέρος της συσκευής υπάρχει **λαβή (12)** με την οποία μπορείτε να μεταφέρετε ευκολότερα τη σκούπα.

Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα για εξοικονόμηση χώρου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.
3. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που φράζει ή εμποδίζει την ροή του αέρα στη συσκευή και απομακρύνετε το.
4. Αφού η συσκευή έχει κρυώσει μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: SL303A08

Ref. No: 1863-00000

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A

Ισχύς: 800W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά: Ισχύς: 800 W
Ενεργειακή κλάση: A
Εξαρτήματα:
- Ακροφύσιο για στενές κοιλότητες
- Ακροφύσιο με βούρτσες
Χωρητικότητα: 3 Λ.
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 27,9 kWh/έτος
Επίπεδο θορύβου μοτέρ: 76 dB
Μήκος καλωδίου: 5 μ.
Ρύθμιση ταχύτητας
Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
Πέλμα: Πλαστικό (υψηλής απόδοσης)
Αυτόματη επαναφορά καλωδίου
Ένδειξη πλήρωσης σακούλας
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση

