

# VICKO®

## Καφετιέρα φίλτρου

- 730-870W
- 1,25L
- Σύστημα αποτροπής σταξίματος
- Θερμαινόμενη βάση κανάτας
- Αυτόματο κλείσιμο

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: CM2021VL

Ref. No: 853-7332



Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε ένα προϊόν **VICKO**.

Η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένη και οι προδιαγραφές σύμφωνες με τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, όπως περιγράφεται στο παρόν έντυπο οδηγιών, αυτή η συσκευή θα σας χαρίσει χρήσιμες υπηρεσίες για χρόνια.

## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή καφέ φίλτου.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
10. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
13. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
15. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από πρίζα.

16. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
17. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
19. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
20. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
21. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
22. Μην τοποθετείτε τη κανάτα όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
25. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
26. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
28. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας τη μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας “MAX”.
29. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
30. Μην αγγίζετε τη θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια. Αγγίζετε μόνο τα πλαστικά μέρη και την κανάτα από τη λαβή.
31. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που παρασκευάζεται είναι υψηλή. Χειρίζεστε πάντα τη κανάτα σας με προσοχή αποφεύγοντας τυχόν πιτσιλιές από καυτό καφέ.
32. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
33. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
34. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
35. Απενεργοποιείτε πάντα την συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα . Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη λειτουργίας έτσι ώστε η λυχνία ένδειξης λειτουργίας να μην ανάβει πλέον.

36. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
37. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
38. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
39. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
40. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
41. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
42. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
43. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μην αφήνετε την άδεια κανάτα επάνω στη ζεστή πλάκα γιατί είναι πιθανό να ραγίσει.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εκπνοή ατμού στο δοχείο φίλτρου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ”.
  - Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
  - Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (τη κανάτα, το αποσπώμενο φίλτρο και το δοχείο φίλτρου) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας
  - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  - ⚠ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (τη κανάτα, το αποσπώμενο φίλτρο και το δοχείο φίλτρου) σε αποστειρωτικές συσκευές.
  - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
  - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.
9. Αφού πετάξετε τον πρώτο καφέ που ετοιμάσατε, τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Καπάκι δεξαμενής νερού
2. Δεξαμενή νερού
3. Ένδειξη στάθμης δεξαμενής νερού
4. Δοχείο φίλτρου (αποσπώμενο)
5. Μόνιμο φίλτρο (αποσπώμενο)
6. Κανάτα
7. Λαβή κανάτας
8. Θερμαινόμενη πλάκα
9. Διακόπτης λειτουργίας



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Ανασηκώστε το καπάκι (1) της δεξαμενής νερού και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (2) με την επιθυμητή ποσότητα νερού.  
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή πρέπει πάντοτε να είναι κάτω από την ένδειξη “max” (3).
2. Κλείστε το καπάκι (1) του δοχείου νερού.
3. Ανοίξτε το δοχείο φίλτρου (4), τοποθετήστε ένα χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο (5) στο εσωτερικό του δοχείου φίλτρου (4) και βάλτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ.
4. Κλείστε το δοχείο φίλτρου (4).
5. Τοποθετήστε την κανάτα (6) επάνω στη θερμαινόμενη πλάκα (8).
6. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (9) έτσι ώστε η λυχνία ένδειξης λειτουργίας να ανάψει. Ο καφές θα αρχίσει να ετοιμάζεται.
8. Εάν καθώς γίνεται ο καφές θέλετε να βγάλετε τη κανάτα (6) από τη θέση της για να σερβίρετε, η ροή του καφέ σταματάει αυτόματα και έτσι δεν στάζει πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. Σημειώστε όμως ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανατοποθετήσετε τη κανάτα (6) στη θέση της σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα διαφορετικά ο καφές θα υπερχειλίσει από την άκρη του δοχείου φίλτρου (4).
9. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό, αφήστε την κανάτα (6) πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα (8) χωρίς να σβήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα διατηρήσει αυτόματα τον καφέ ζεστό για λιγότερο από 40 λεπτά. Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή η συσκευή θα σβήσει αυτόματα πριν από την πάροδο των 40 λεπτών. Για όση διάρκεια η συσκευή θα βρίσκεται σε λειτουργία η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα είναι φωτεινή.
10. Αφού η διαδικασία ετοιμασίας του καφέ τελειώσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ώστε η λυχνία ένδειξης λειτουργίας να μην ανάβει πλέον και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
11. Σηκώστε τη κανάτα (6) από τη λαβή (7) και σερβίρετε τον καφέ σας.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
  - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (τη κανάτα, το αποσπώμενο φίλτρο και το δοχείο φίλτρου) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας
  - ⚠ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (τη κανάτα, το αποσπώμενο φίλτρο και το δοχείο φίλτρου) σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΛΑΤΑ**

Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλάτων όταν παρατηρείτε υπερβολικό ατμό ή όταν η προετοιμασία του καφέ αργεί υπερβολικά. Σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα κατάλοιπα κάθε τρεις μήνες ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Τοποθετείστε την άδεια κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα.
2. Διαλύστε 1 φλιτζάνι λευκό ξύδι σε 3 φλιτζάνια κρύο νερό και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το μίγμα.
3. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος και βάλτε τη σε λειτουργία για ένα λεπτό.
4. Μετά σβήστε την και αφήστε την για μισή ώρα.
5. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και αφήστε το μίγμα με το ξύδι να στάξει.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από τη παροχή ρεύματος.
7. Αδειάστε και καθαρίστε την κανάτα.
8. Για να αποβάλετε τα κατάλοιπα και την οσμή του ξυδιού, βάλτε την καφετιέρα να λειτουργήσει μόνο με νερό για δυο φορές.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Ανάλυση	Λύση
Διαρροή νερού από τη κανάτα ή διαρροή νερού από το καπάκι της κανάτας.	Η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη σωστά.	Φροντίστε ώστε ο κεντρικός άξονας της κανάτας να ευθυγραμμίζεται με το άνοιγμα διαρροής του δοχείου φίλτρου.
Η απόσταξη του καφέ γίνεται αργά ή σημειώνεται υπερχείλιση από τη άκρη του δοχείου φίλτρου.	Η σκόνη καφέ είναι πολύ ψιλοκομμένη.	Χρησιμοποιήστε χοντροκομμένη σκόνη καφέ.
	Το πλαστικό φίλτρο είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο με καθαρό νερό.
Κατάλοιπα καφέ στη κανάτα.	Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η σκόνη του καφέ είναι πολύ ψιλοκομμένη.	Χρησιμοποιήστε χοντροκομμένη σκόνη καφέ.
Διαρροή νερού από τη βάση της καφετιέρας.	Διαρροή νερού από το εσωτερικό της συσκευής.	Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη καφετιέρα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η καφετιέρα δεν λειτουργεί πλέον.	Η καφετιέρα ζεσταίνει σε ανώμαλη κατάσταση που προκαλεί την ενεργοποίηση του αυτόματης λειτουργίας ασφάλειας.	Η καφετιέρα θα λειτουργήσει ξανά αφού διατηρηθεί χωρίς να ενεργοποιηθεί μετά από μερικά λεπτά διαφορετικά επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε με αρκετή ποσότητα νερού.

**⚠** Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Model: CM2021VL**

**Ref. No: 853-7332**

**Ισχύς: 730-870W**

**Εύρος τάσης: 220-240V**

**Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz**

**Χωρητικότητα: 1,25L (10 φλυτζάνια)**

Χαρακτηριστικά:


- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία ένδειξης λειτουργίας.
- Δεξαμενή με ένδειξη στάθμης νερού.
- Σύστημα αποτροπής σταξίματος (Anti-Drip).
- Θερμαινόμενη βάση κανάτας για διατήρηση του καφέ ζεστού.
- Αυτόματη παύση λειτουργίας.
- Μόνιμο αποσπώμενο φίλτρο.
- Αποσπώμενο δοχείο φίλτρου για εύκολο καθάρισμα.
- Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.
- Αρίστη ποιότητα κατασκευής.
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



Η συσκευή κλείνει αυτόματα μετά την πάροδο 40 λεπτών μετά την χρήση καθώς είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας “ecodesign” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

### ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

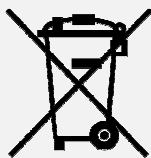

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο **info@vicko.gr** ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.